

Instrukcja montażu pokrywy rozrusznika 8HP


1. Szablon otworu pod rozrusznik przykręcić do skrzyni biegów tak jak na rysunku. Następnie obrysować szablon



2. Wyciąć otwór pod pokrywę rozrusznika. Przykręcić kryzę PMC oraz dopasować pokrywę rozrusznika



3. Pokrywę rozrusznika montować spoinami punktowymi, a następnie wykonać ciągłą spoinę po obwodzie całej pokrywy i spawać wszystkie stykające się krawędzie pokrywy rozrusznika

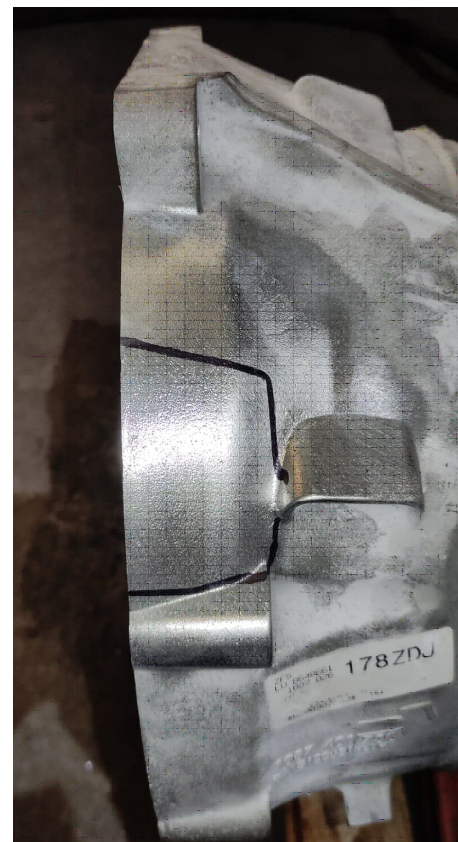

8HP Starter Cover Installation Manual

1. Screw the hole template for the starter to the gearbox as shown in the picture. Then outline the template



2. Cut a hole for the starter cover. Screw on the PMC orifice and fit the starter cover



3. Install the starter cover with spot welds, then make a continuous weld around the perimeter of the entire cover and weld all the contacting edges of the starter cover

