
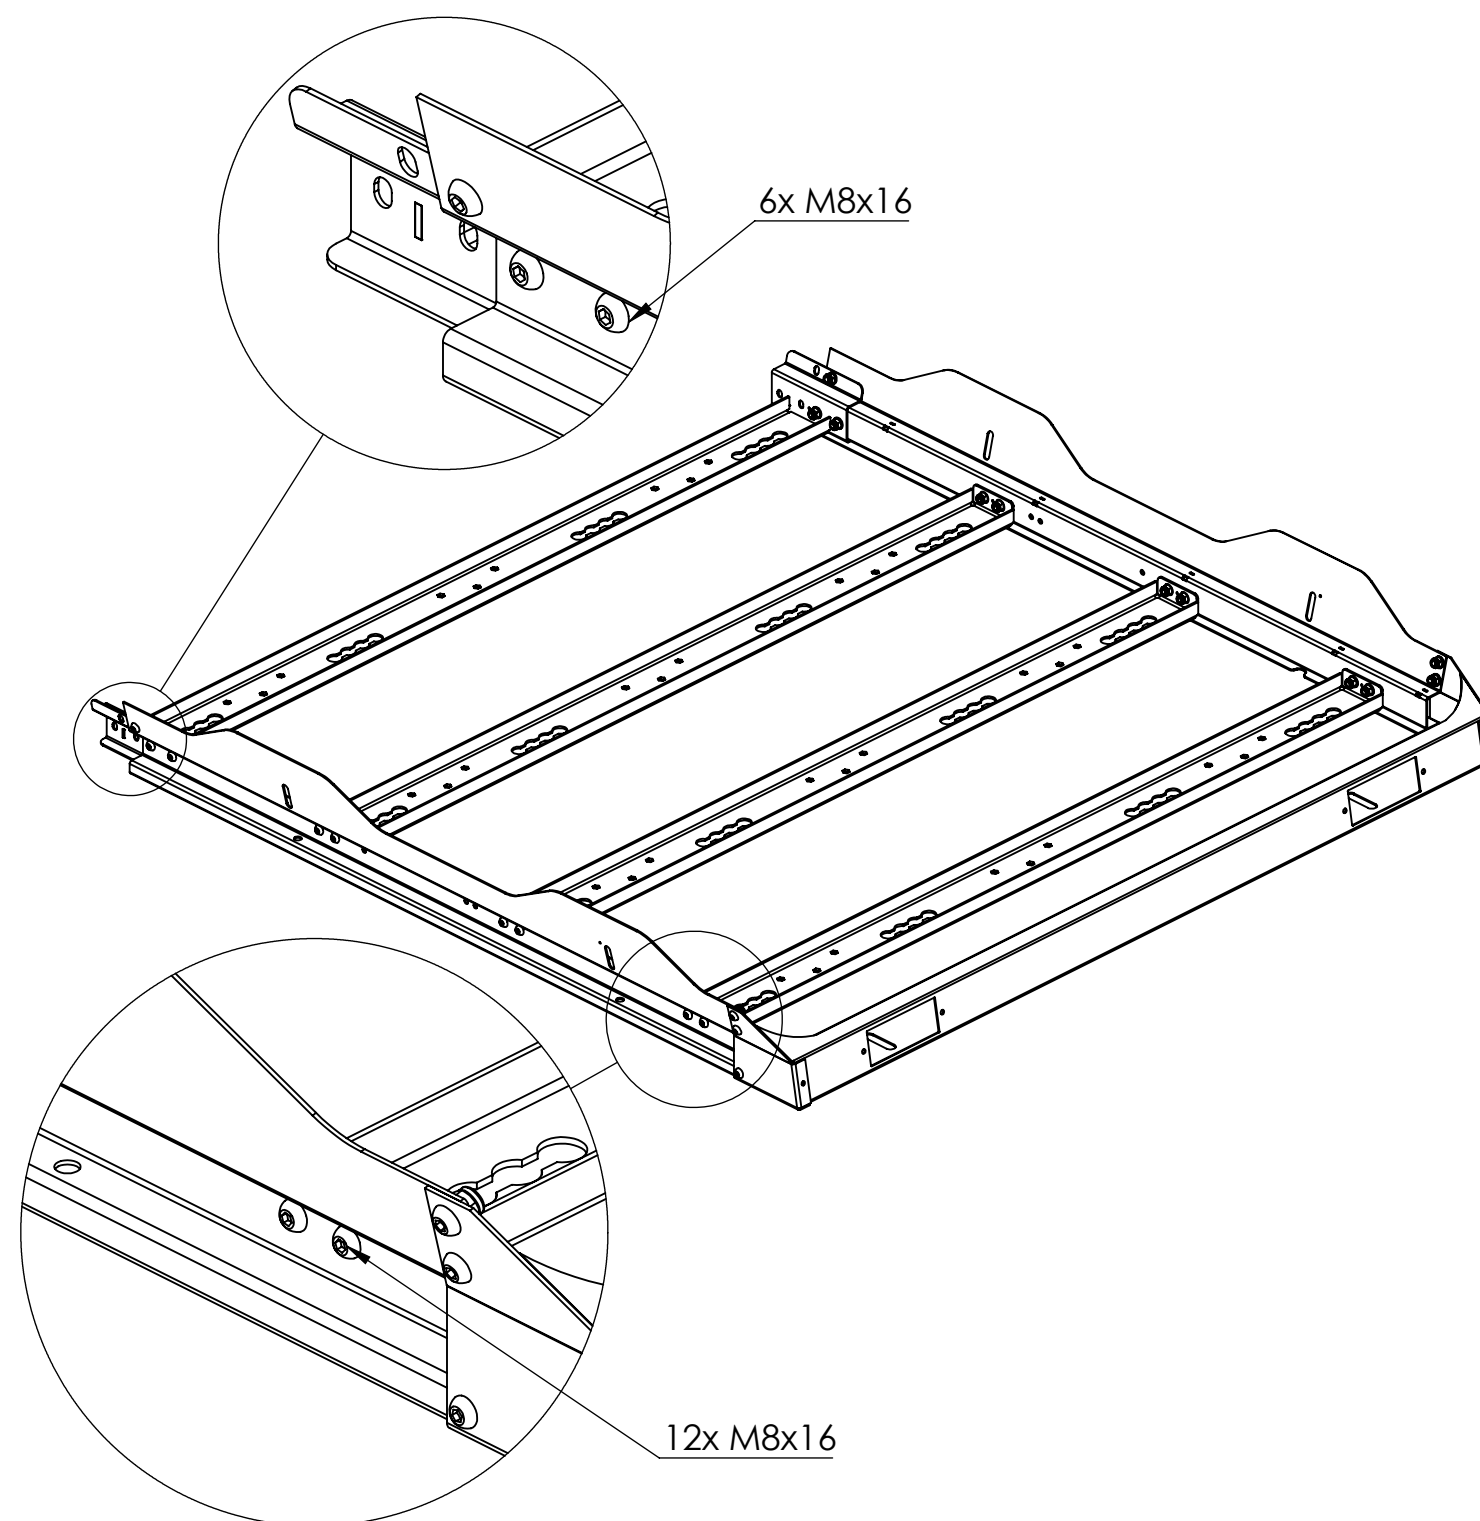



[PL] Bagażnik najlepiej montować na ziemi do góry nogami. Podczas montażu nie dokręcać śrub, dokręcić dopiero przed montażem na samochodzie.
[EN] It is best to mount the roof rack on the ground upside down. Do not tighten the screws during assembly, only tighten them before mounting on the car.

1. [PL] Tył bagażnika montować śrubami imbusowymi M8x16 z podkładkami i nakrętkami
 [EN] Mount the rear of the trunk with M8x16 allen bolts with washers and nuts

2. [PL] Poprzeczki oraz łącznik montować śrubami imbusowymi M8x16 z podkładkami i nakrętkami
 [EN] Mount the crossbars and connecting crossbar with M8x16 allen screws with washers and nuts

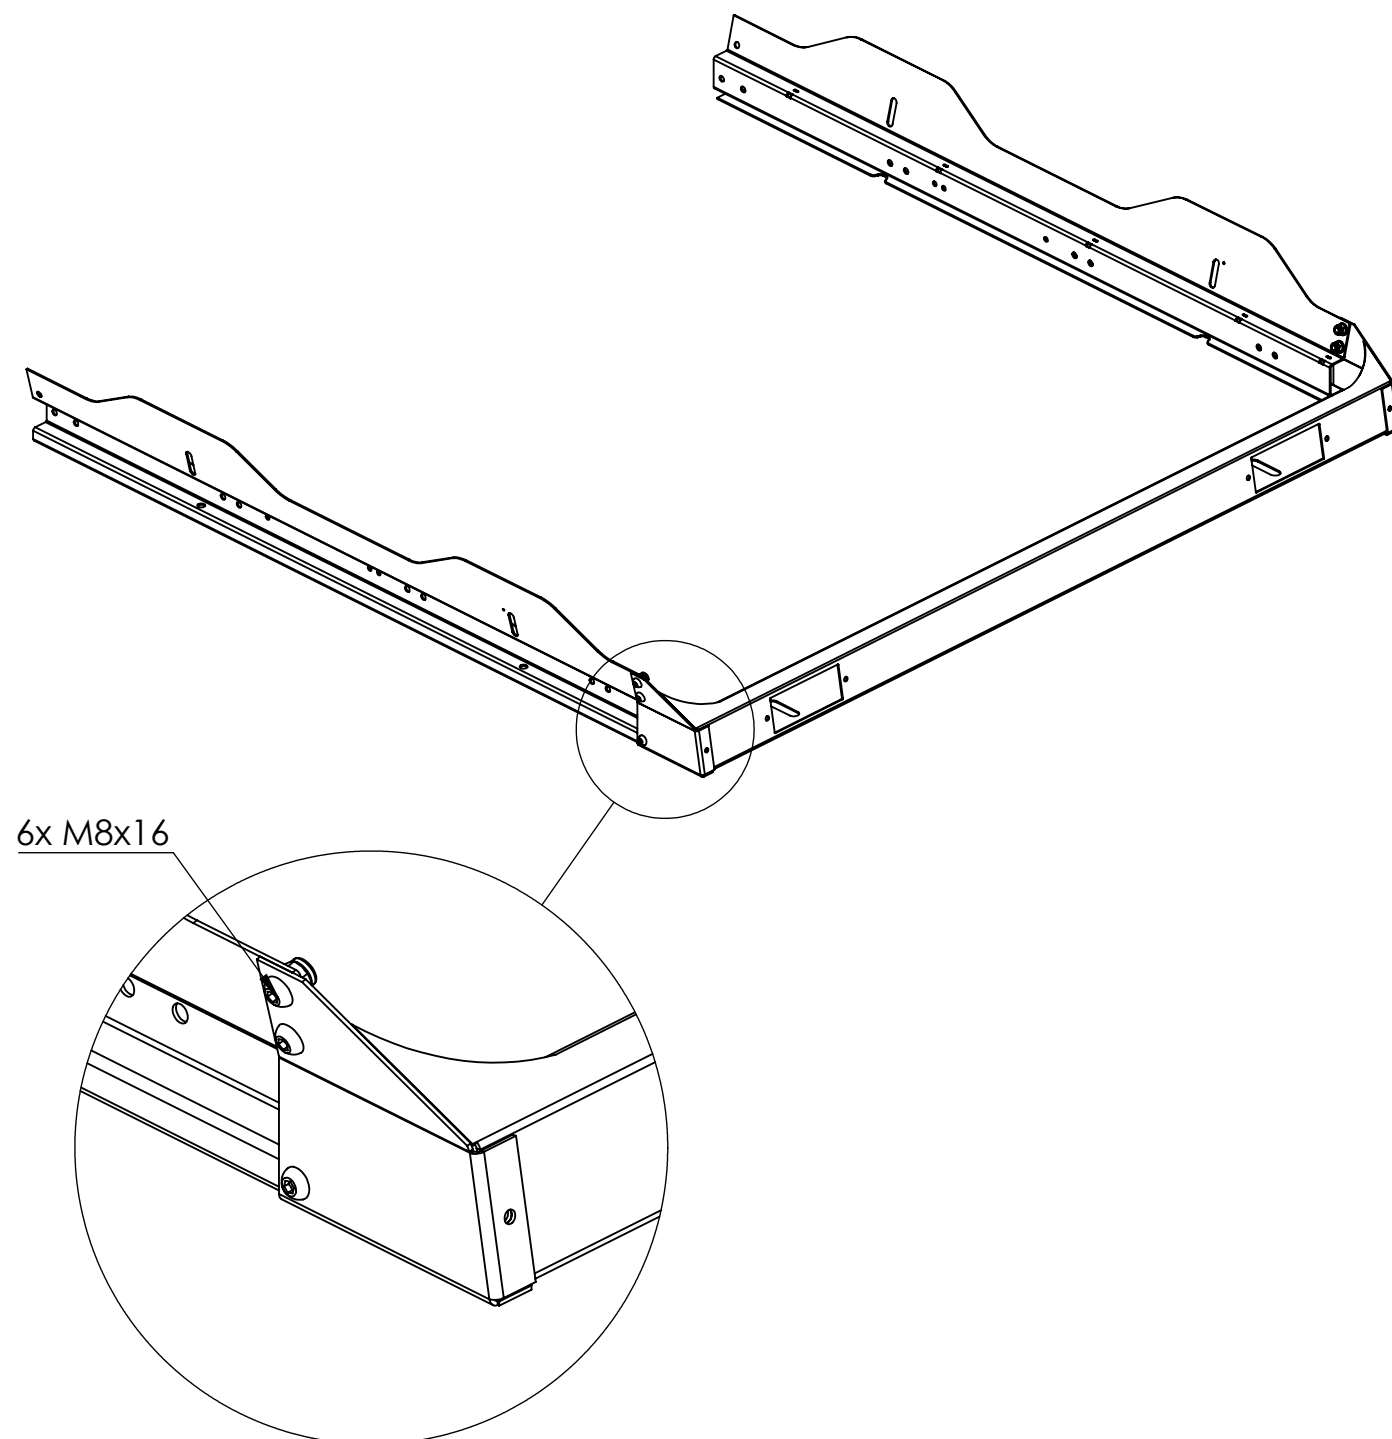


3. [PL] Następnie należy dokręcić do łącznika przednie boki bagażnika śrubami imbusowymi M8x16 z podkładkami i nakrętkami oraz zamontować przednie poprzeczki
[EN] The next step is to mount front side of roof rack to connector with M8x16 allen bolts with washers and nuts then front crossbars

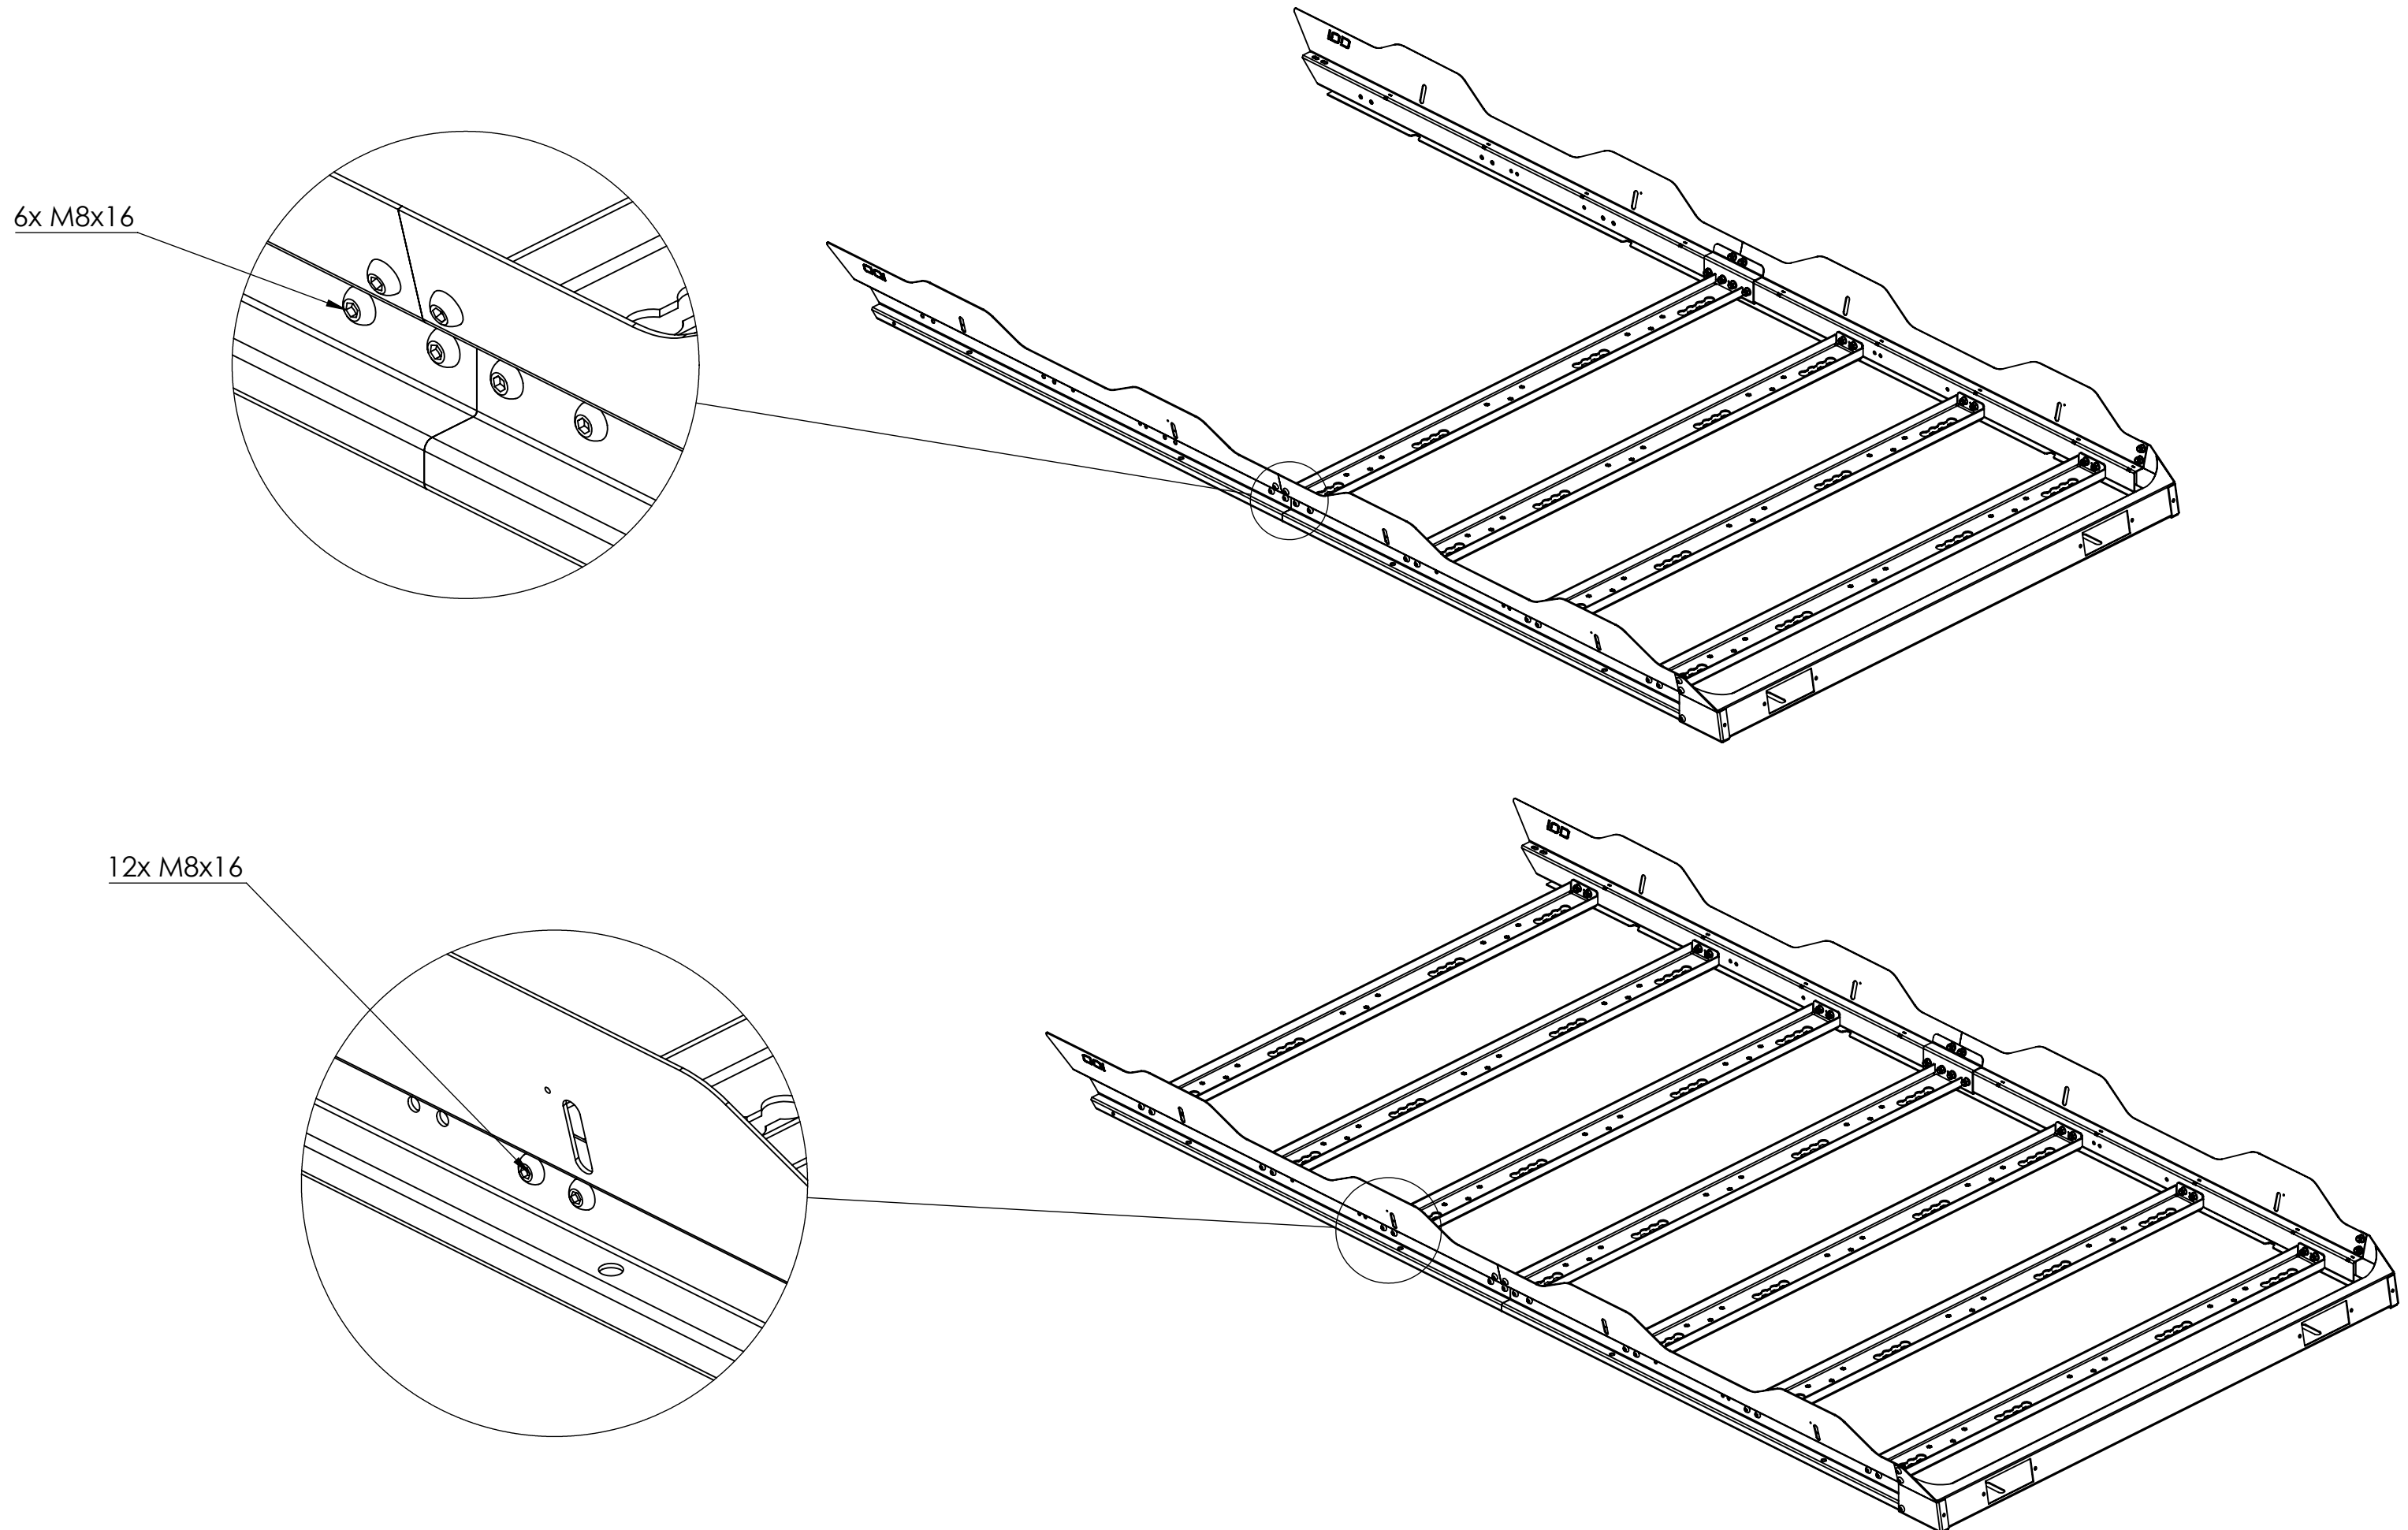



4. [PL] Front bagażnika montować śrubami imbusowymi M8x16 z pokładami i nakrętkami.
Po montażu przodu dociąć i zamontować uszczelki krawędziowe na bokach.
[EN] Mount the front of the roof rack with M8x16 Allen bolts with decks and nuts.
After assembling the front, cut and install the rubber cover on the sides

5. [PL] Zaślepkę lub LED-y montować na tyle bagażnika śrubami imbusowymi M6x20 z pokładami i nakrętkami. W przypadku montażu LED-ów wykorzystać otwory na bokach do montażu przewodów.
[EN] Mount the end cap or LEDs on the back of the roof rack with M6x20 Allen bolts with washers and nuts. In the case of mounting LEDs, use the holes on the sides to mount the wires.

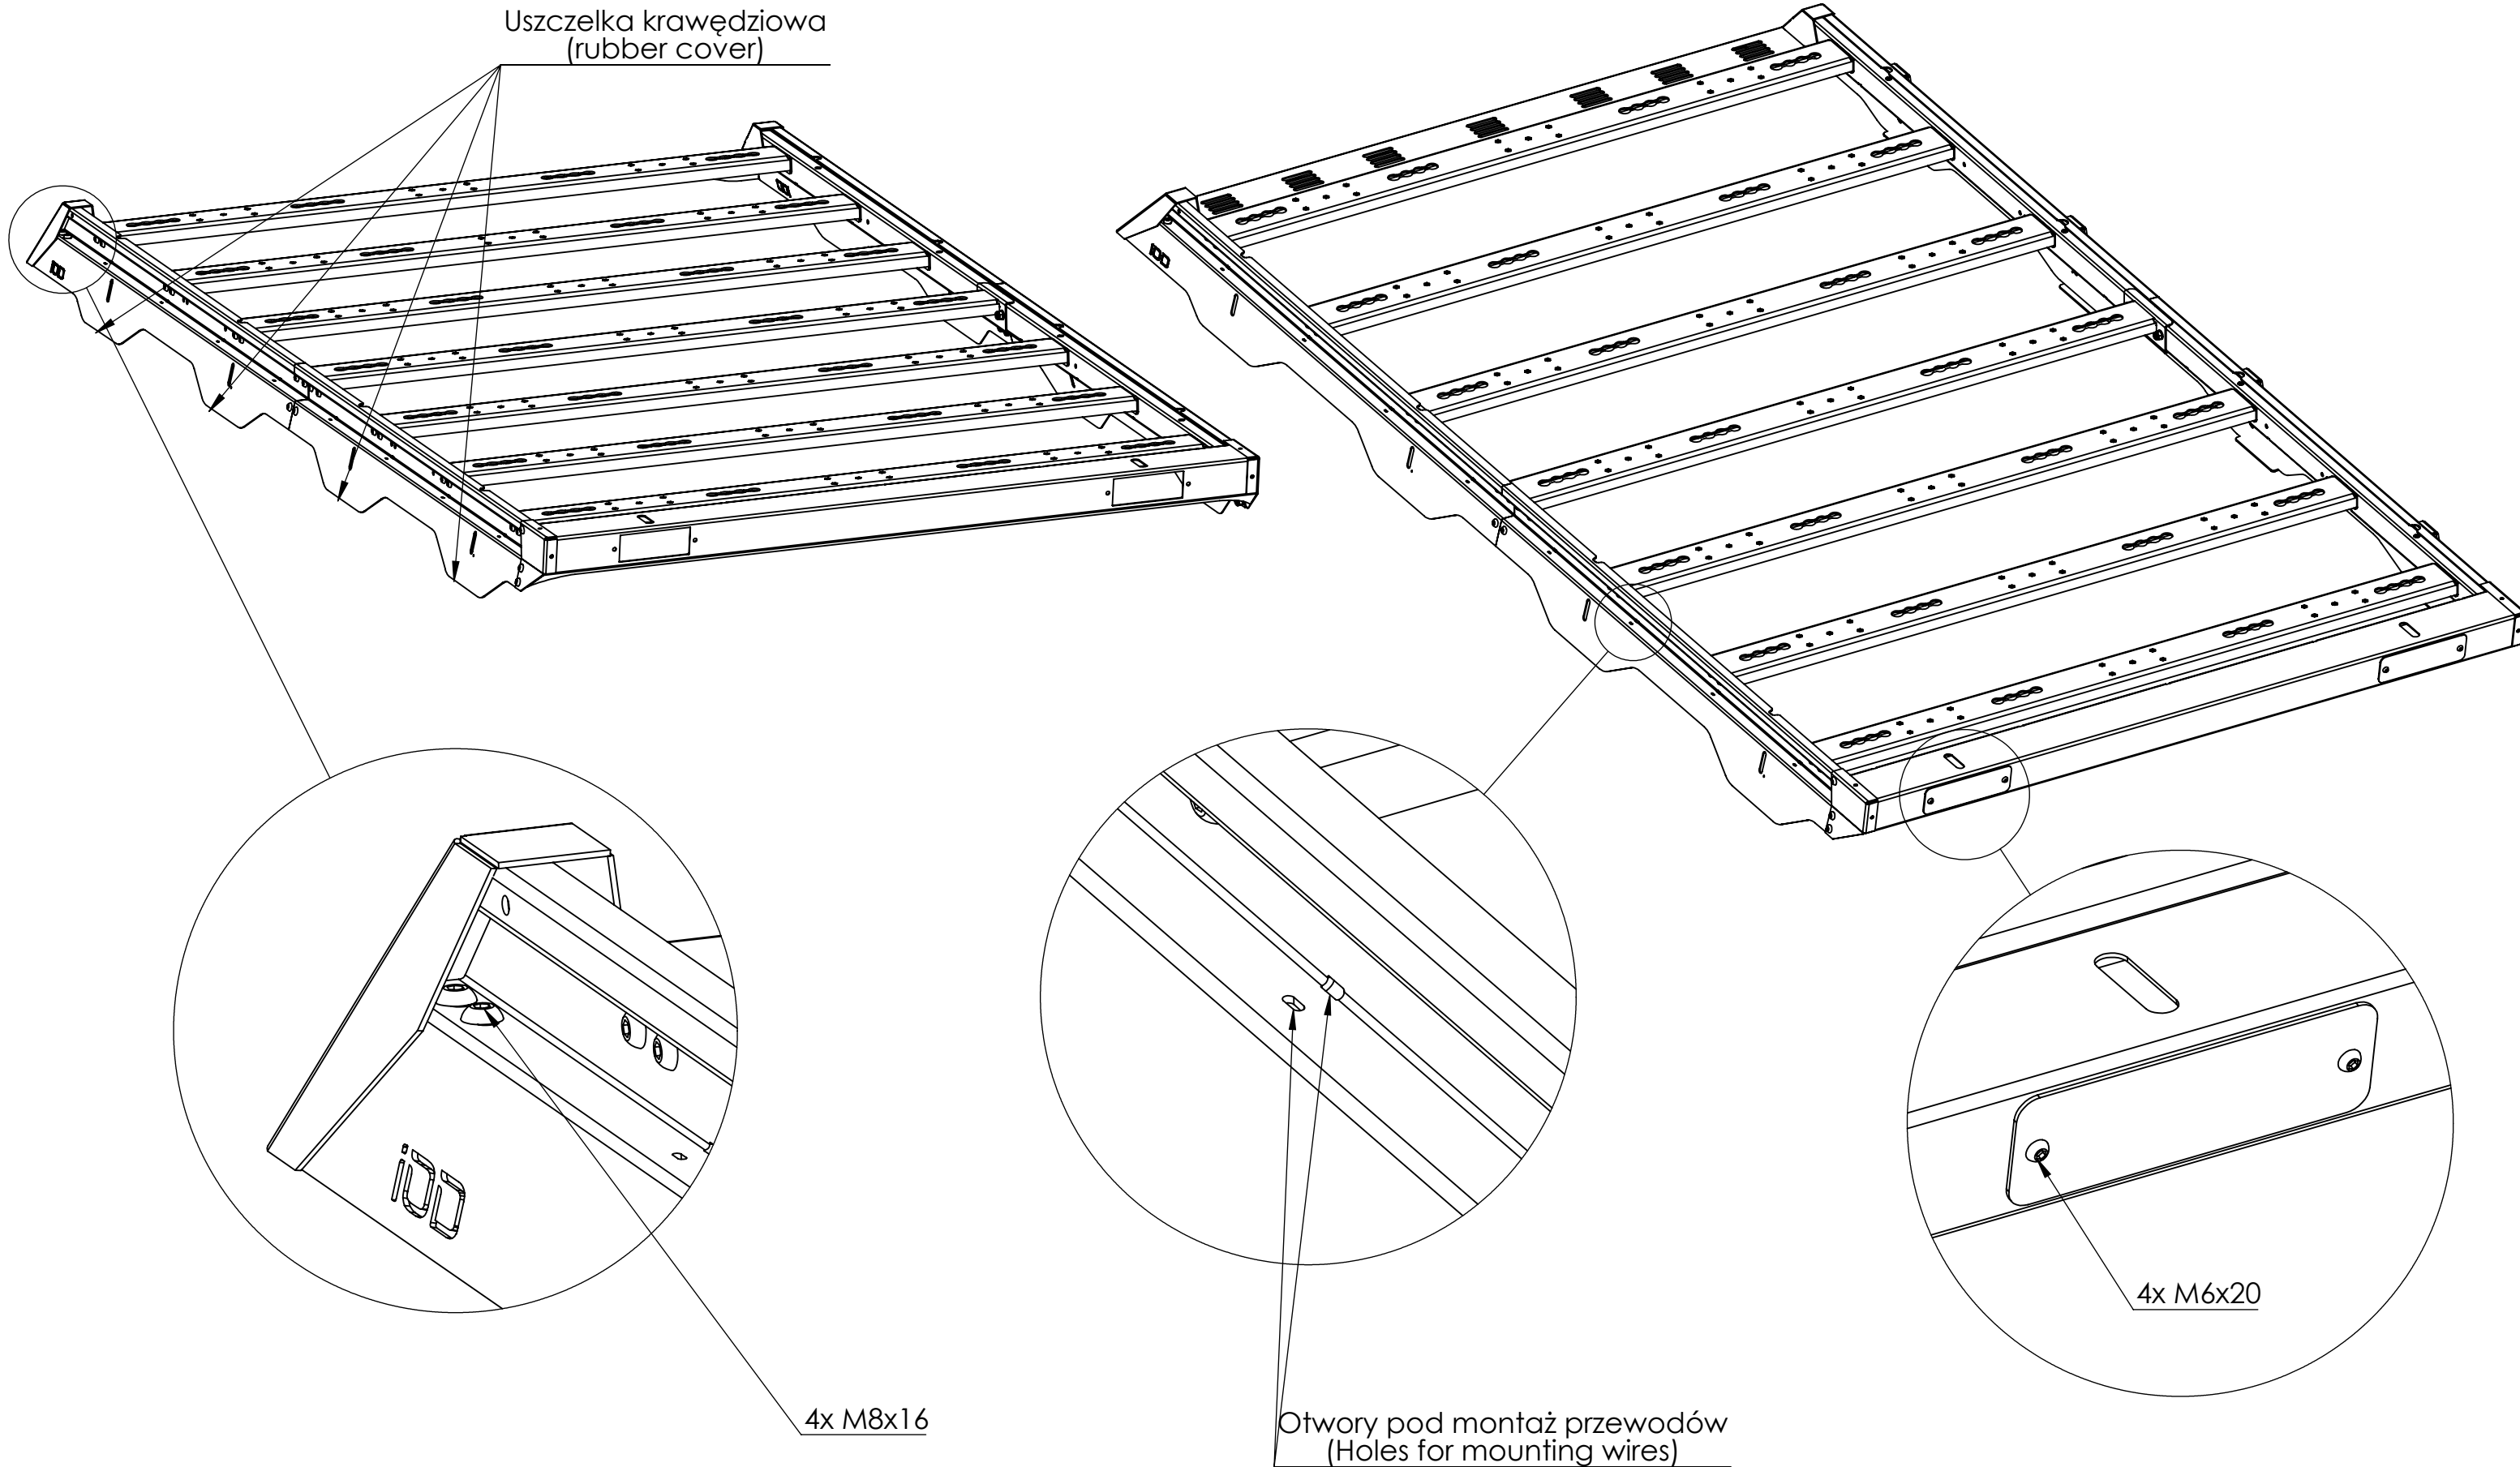

6. [PL] Montaż na dachu
Do montażu wykorzystać śruby imbusowe M8x20 z podkładami i nakrętami oraz śruby imbusowe M10x40 z podkładkami, które należy wkręcić w nakrętki wstawiane w łapki bagażnika
- [EN] Installing the roof rack
Use M8x20 allen screws with washers and nuts and M10x40 allen screws with washers, which should be screwed into the nuts welded into the mounting of the roof rack

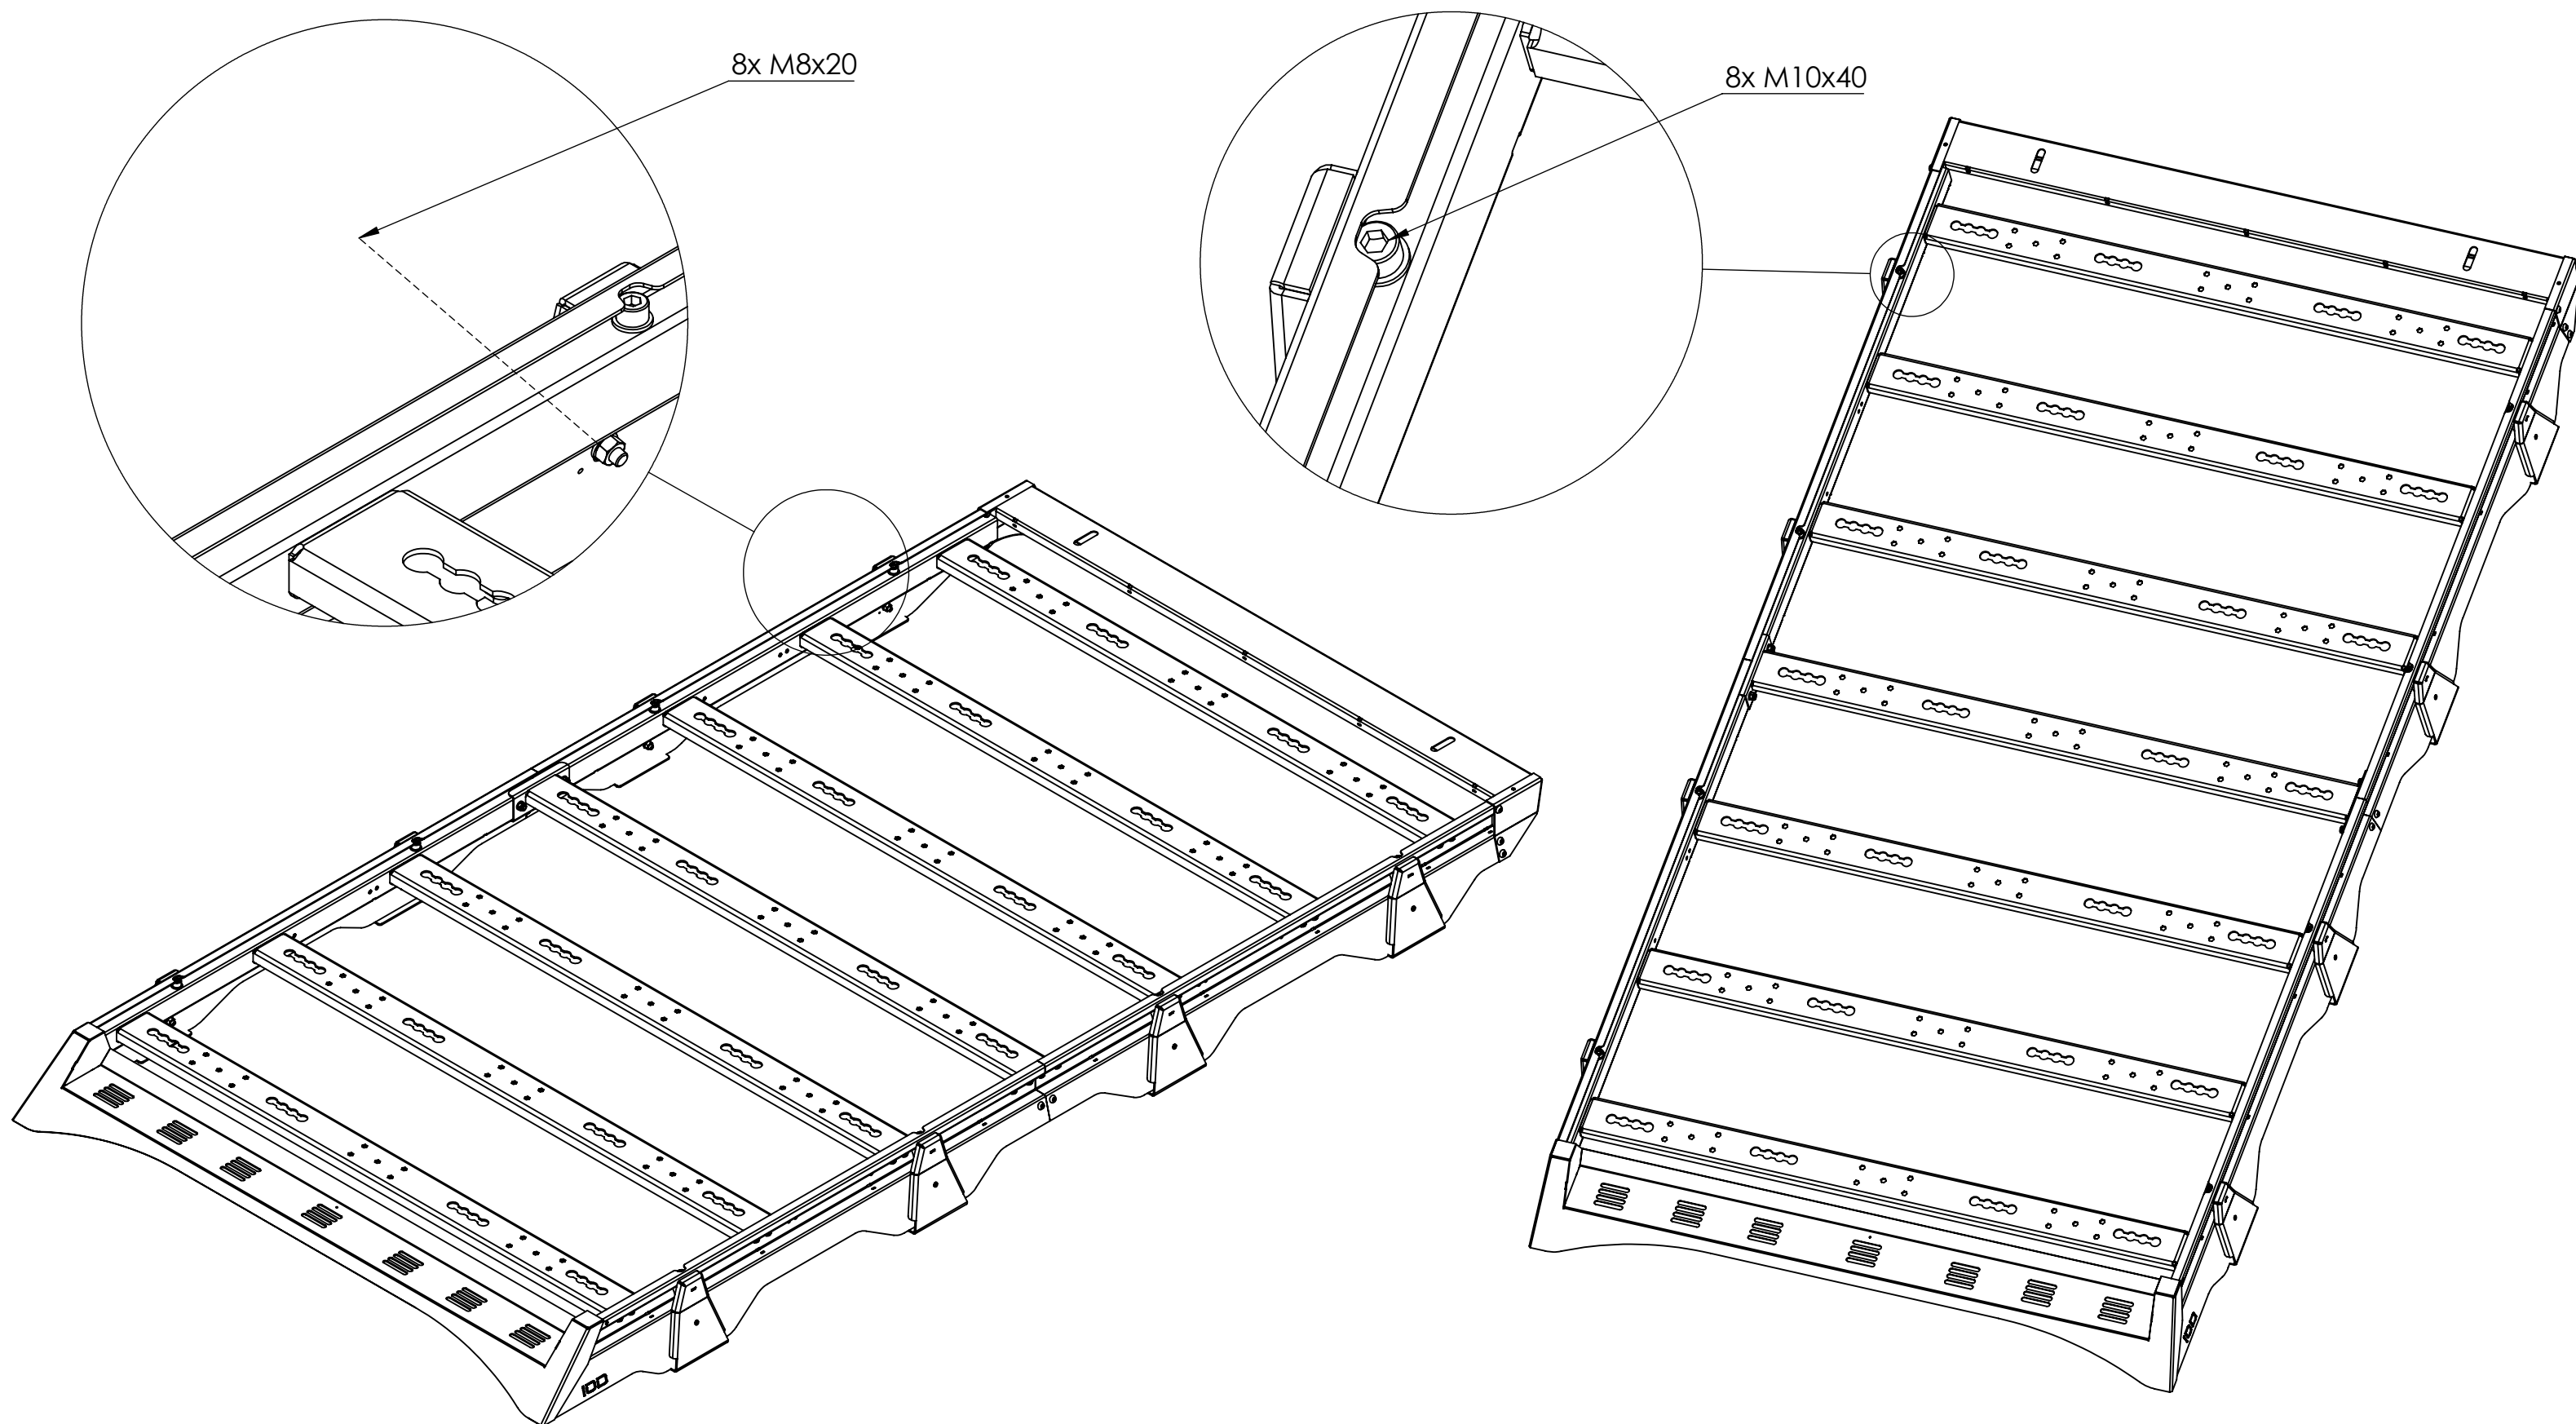

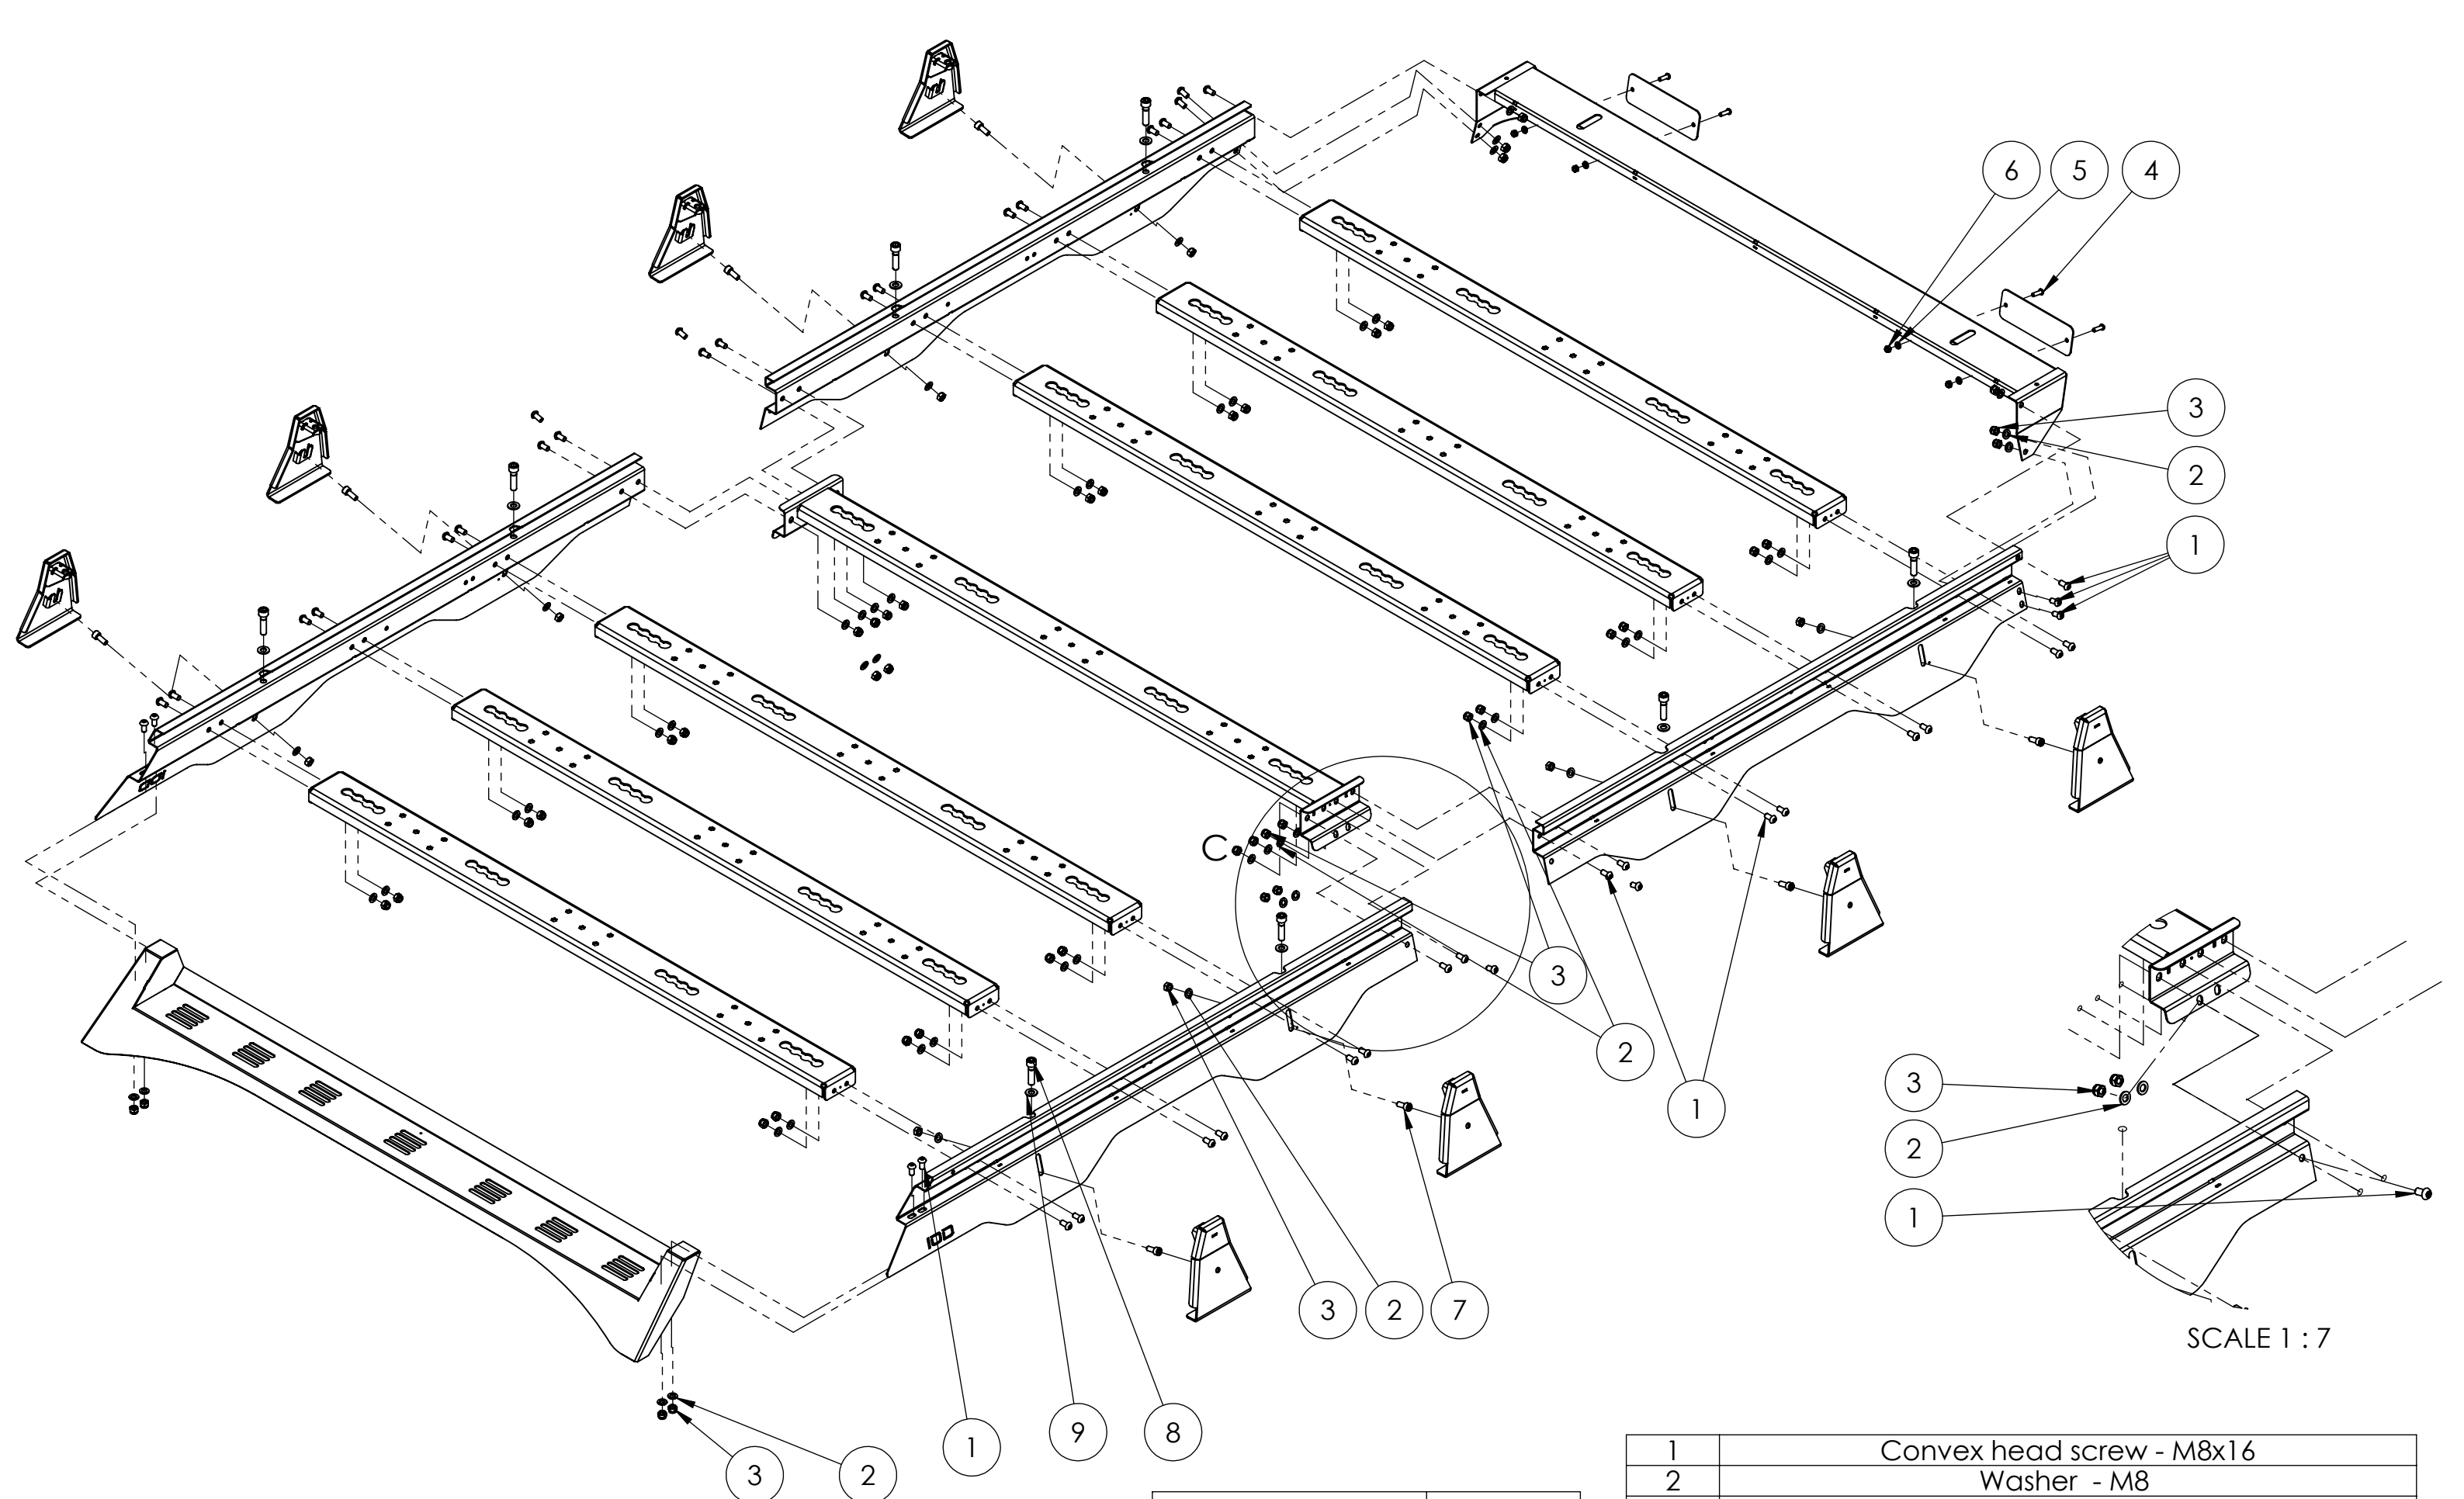

SCALE 1 : 7

[PL] Nośność dachu deklarowana przez producenta 120 kg.
Nośność poprzeczki poprzez nacisk rozłożony 50 kg.
[EN] The load capacity of the roof declared by the manufacturer is 120 kg.
The load capacity of the crossbar through distributed pressure is 50 kg.

Y60 LWB	53 kg
Y61 LWB	47 kg
Y61 LWB AL	26 kg

1	Convex head screw - M8x16
2	Washer - M8
3	Nut - M8
4	Convex head screw - M6x20
5	Washer - M6
6	Nut - M6
7	Hexagon cylindrical head screw - M8x20
8	Hexagon cylindrcal head screw - M10x40
9	Nut - M10