


[PL] 39 Instrukcja montażu namiotu dachowego na bagażniku dachowym IOD:
[EN] Assembly instructions for roof tent on IOD roof rack


1. [PL] Zdemontować poprzeczki nr. 2 i 6 - odległość między poprzeczkami to 1300mm
[EN] Disassemble crossbars 2 and 6 - distance between these crossbars is 1300mm

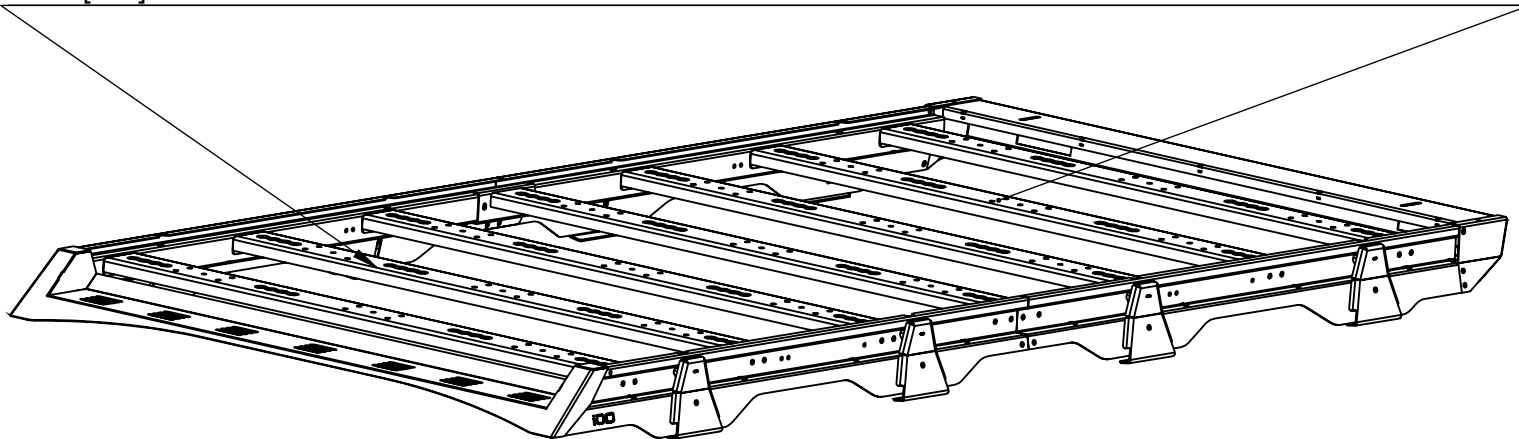

[PL] Widok rozstrzelony :
[EN] Extended view


[PL] Namiot dachowy
[EN] Roof tent

[PL] 4x Element mocujący z gwintem
[EN] 4x Fastening element with thread

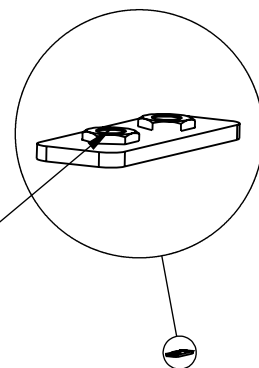


[PL] 2x Poprzeczka mocująca namiot dachowy
[EN] 2x Crossbar for roof rack

[PL] 8x Śruba mocująca DIN6921 M6x20
[EN] 8x Fastening screw DIN6921 M6x20

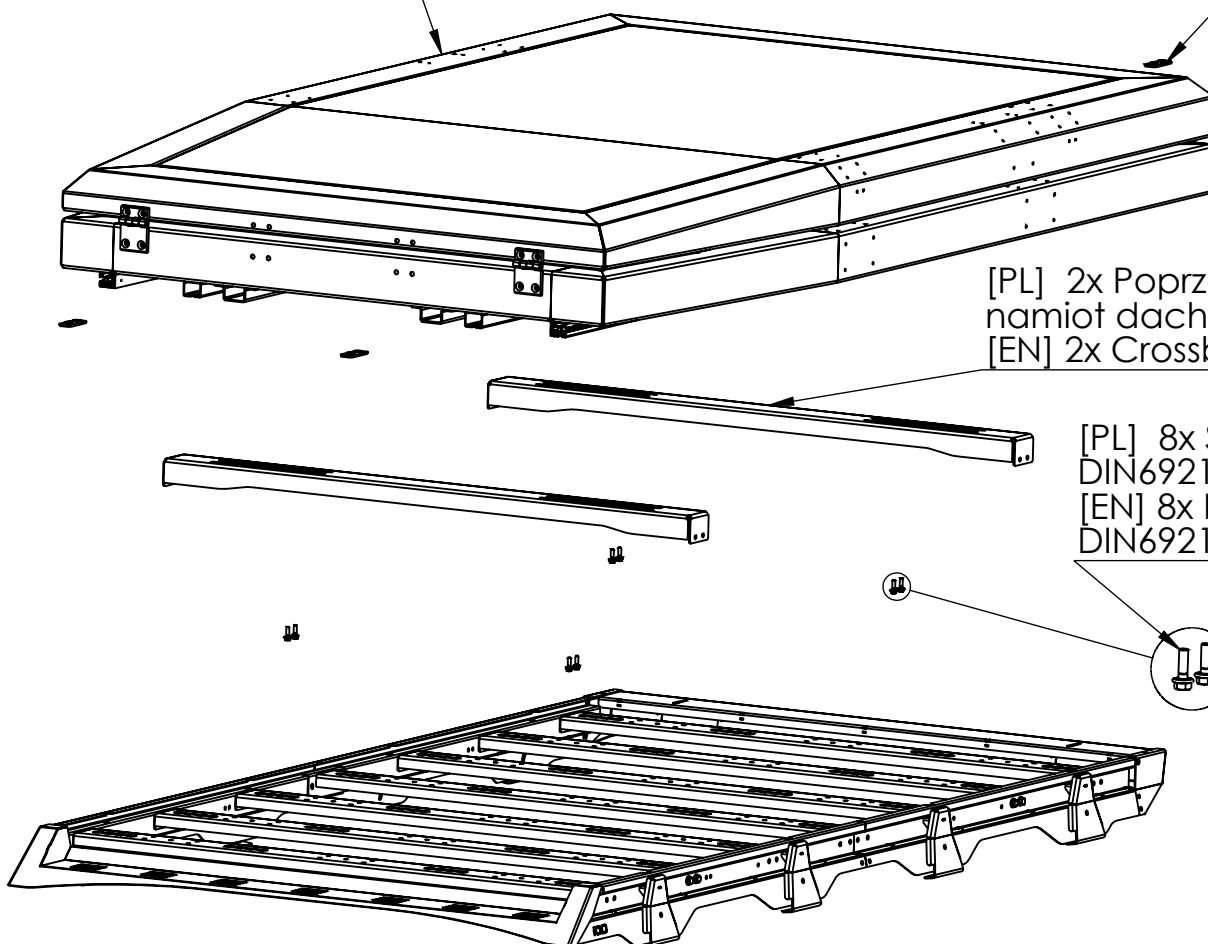


2. [PL] Wsunąć w profil namiotu dachowego elementy mocujące
- odległość między elementami powinna wynosić 1300mm

[EN] Slip and position fastening element to roof rack profile
-distance between fastening elements should be 1300mm


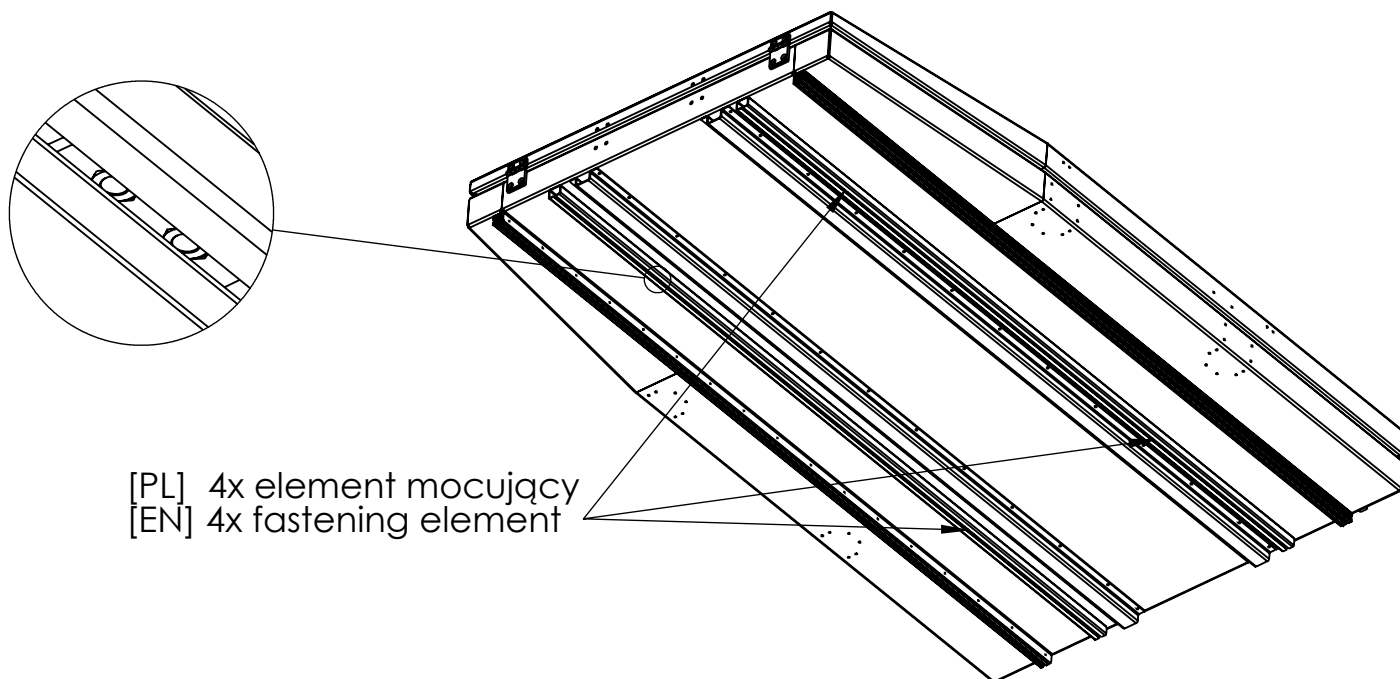


[PL] 4x element mocujący
[EN] 4x fastening element

3. [PL] Przykręcić za pomocą elementów mocujących poprzeczki do namiotu dachowego
[EN] Screw crossbars to roof tent with fastening element

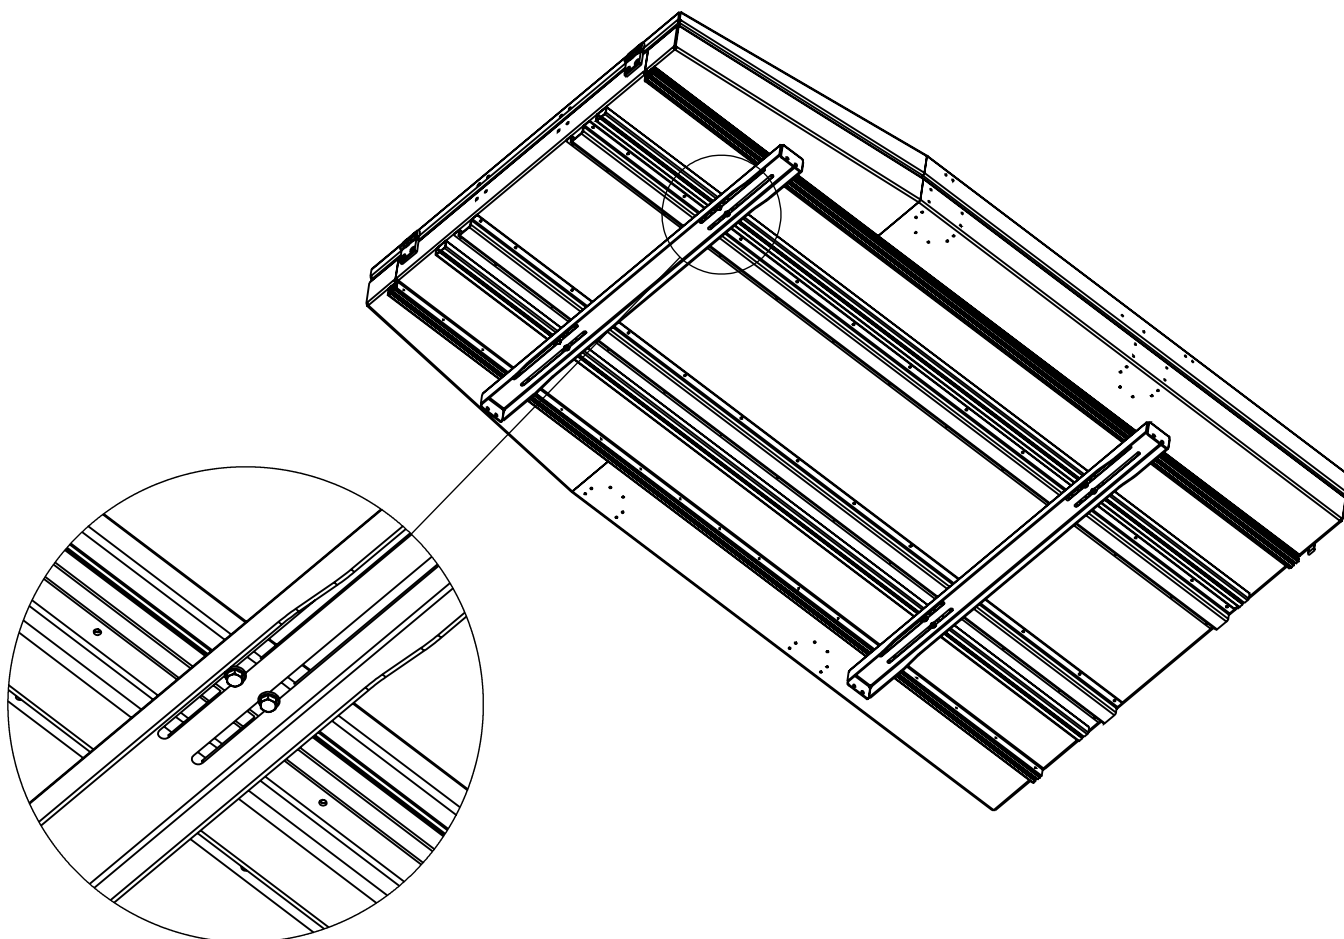

[PL] Ustawić poprzeczki w odległości odpowiedniej do modelu bagażnika
Wymiar **1300mm** dotyczy bagażnika **Y61** LWB
(Dla **Y60** wymiar ten wynosi **1380mm**)
[EN] Position crossbars in right distance between them
Dimension **1300mm** applies to **Y61** LWB trunk
(For **Y60** dimension is **1380mm**)

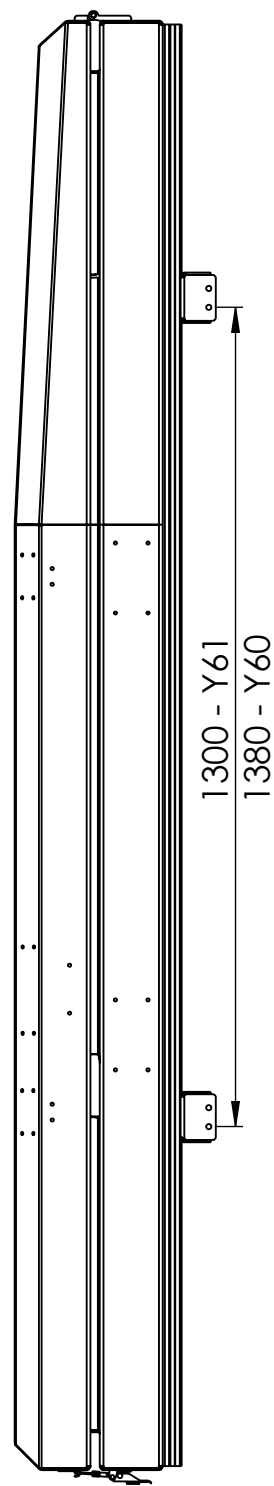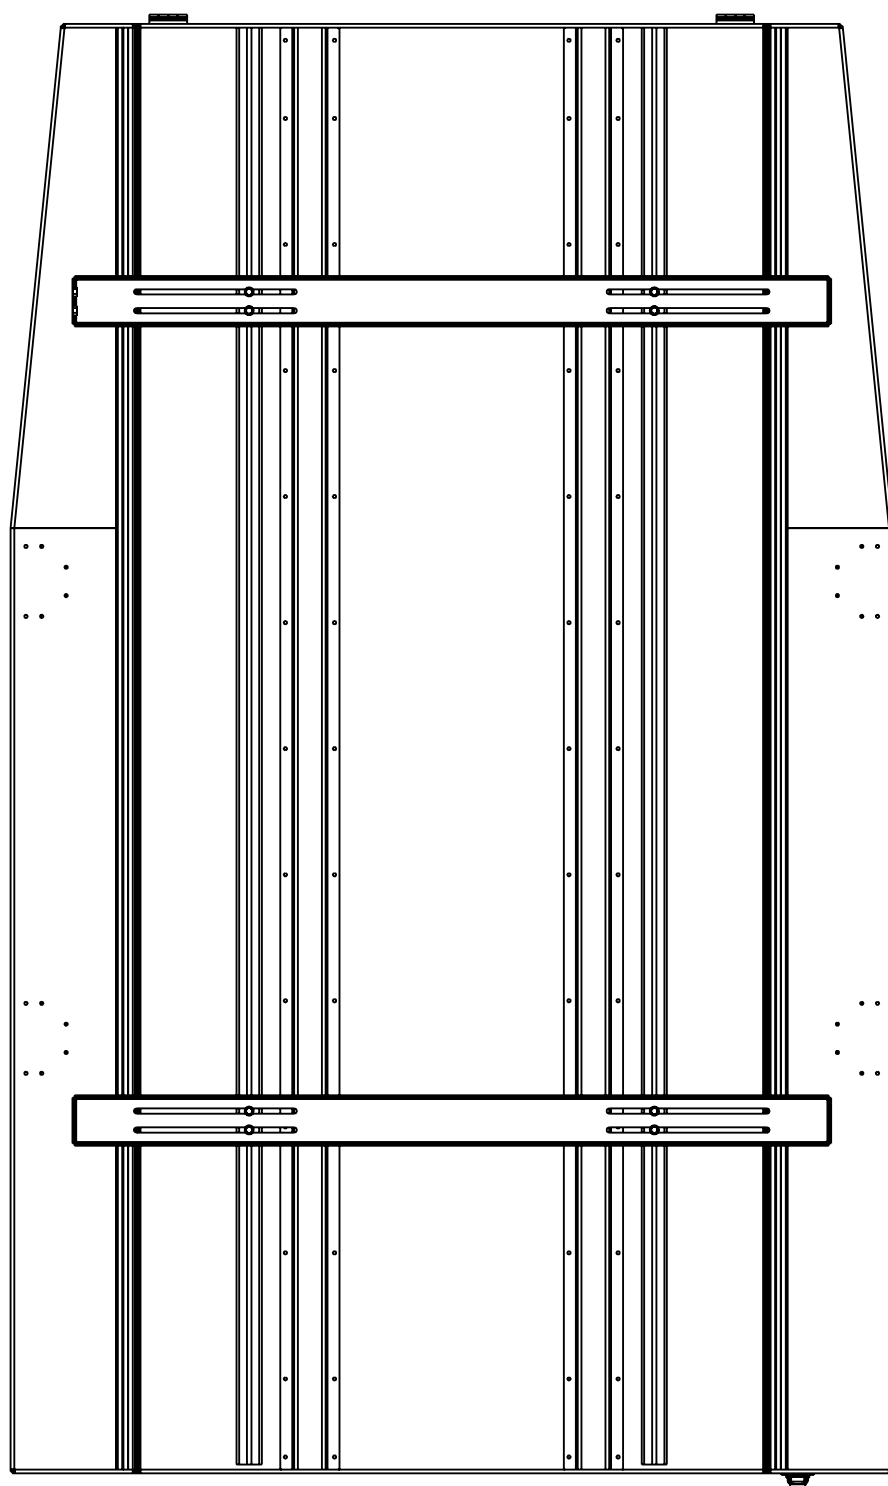

[PL] Namiot z zamontowanymi poprzeczkami nałożyć na bagażnik i przykręcić poprzeczki od boku bagażnika

Ustawienie namiotu dachowego na bagażniku w kierunkach przód/tył oraz lewo/prawo zależy od preferencji użytkownika

[EN] Set tent with mounted crossbars on top of the roof rack and screw it from outside
Positioning of tent (direction front/rear and left/right) depends on user.

