


[PL] Bagażnik najlepiej montować na ziemi do góry nogami. Podczas montażu nie dokręcać śrub, dokręcić dopiero przed montażem na smochodzie.



[EN] It is best to mount the roof rack on the ground upside down. Do not tighten the screws during assembly, only tighten them before mounting on the car.

1. [PL] Tył bagażnika montować śrubami imbusowymi M8x16 z podkładkami i nakrętkami
 [EN] Mount the rear of the trunk with M8x16 allen bolts with washers and nuts


2. [PL] Poprzeczki montować śrubami imbusowymi M8x16 z podkładkami i nakrętkami
 [EN] Mount the crossbars with M8x16 Allen screws with washers and nuts

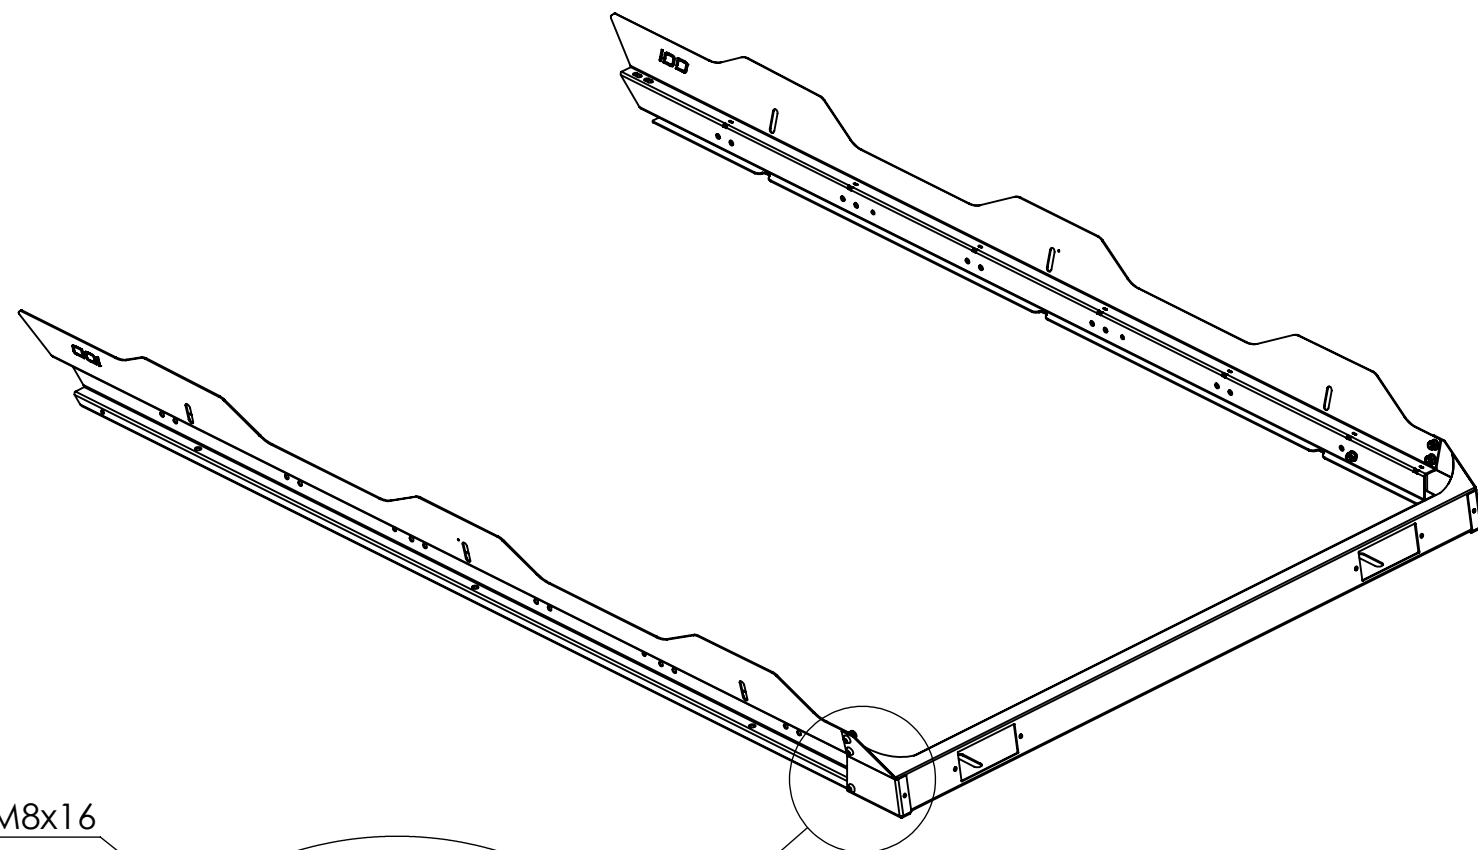



6x M8x16

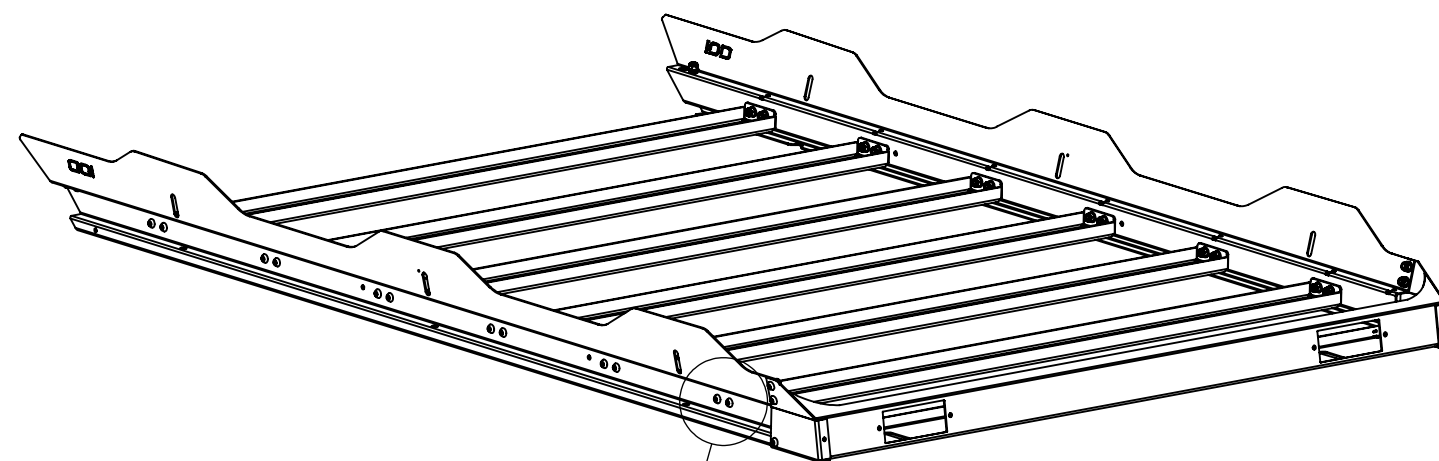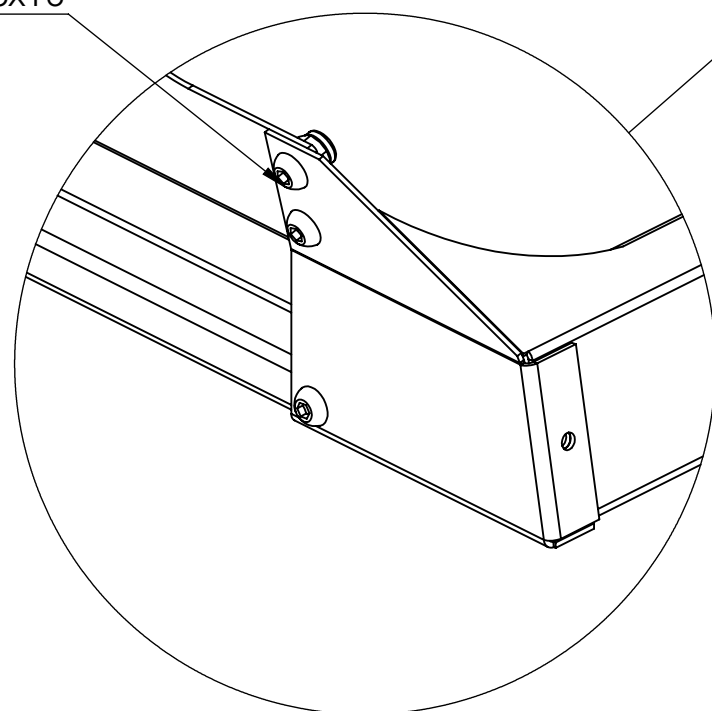

24x M8x16


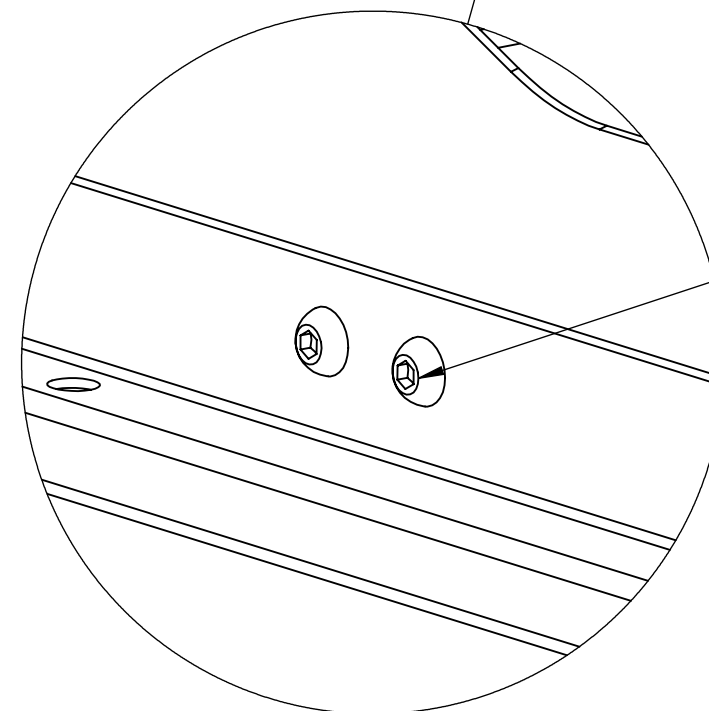


3. [PL] Front bagażnika montować śrubami imbusowymi M8x16 z pokładami i nakrętkami.
Po montażu przodu dociąć i zamontować uszczelki krawędziowe na bokach.
[EN] Mount the front of the roof rack with M8x16 Allen bolts with decks and nuts.
After assembling the front, cut and install the rubber cover on the sides.

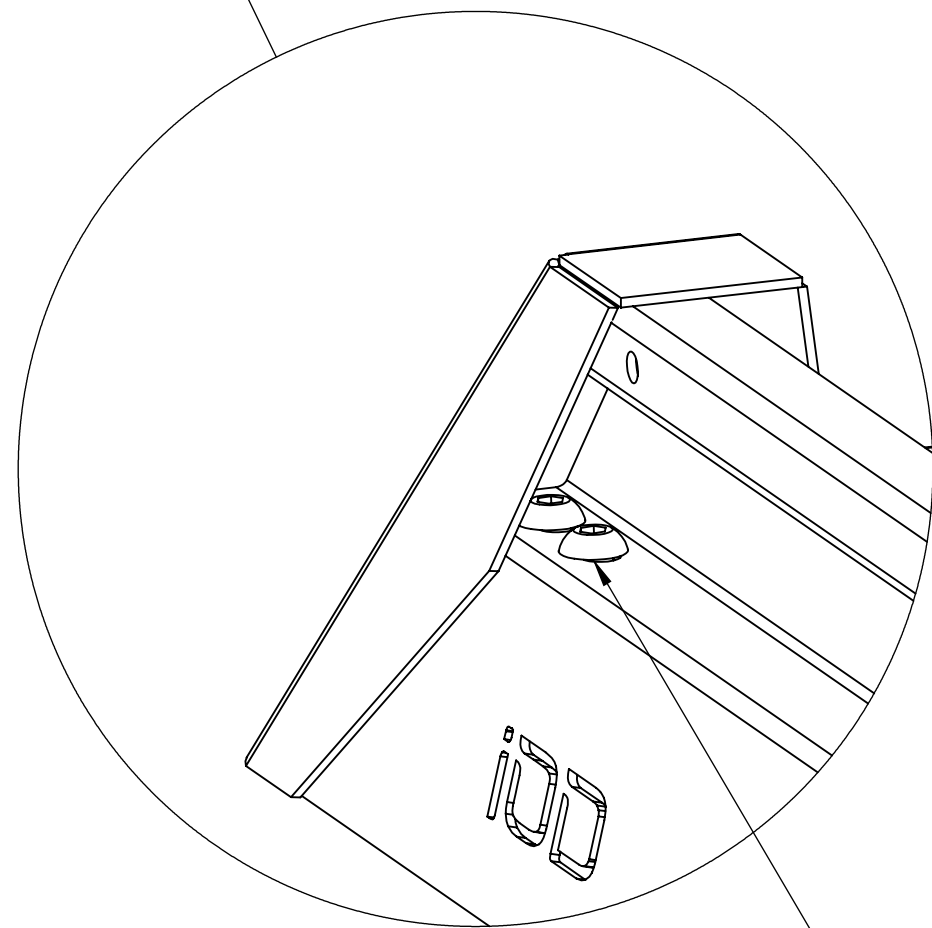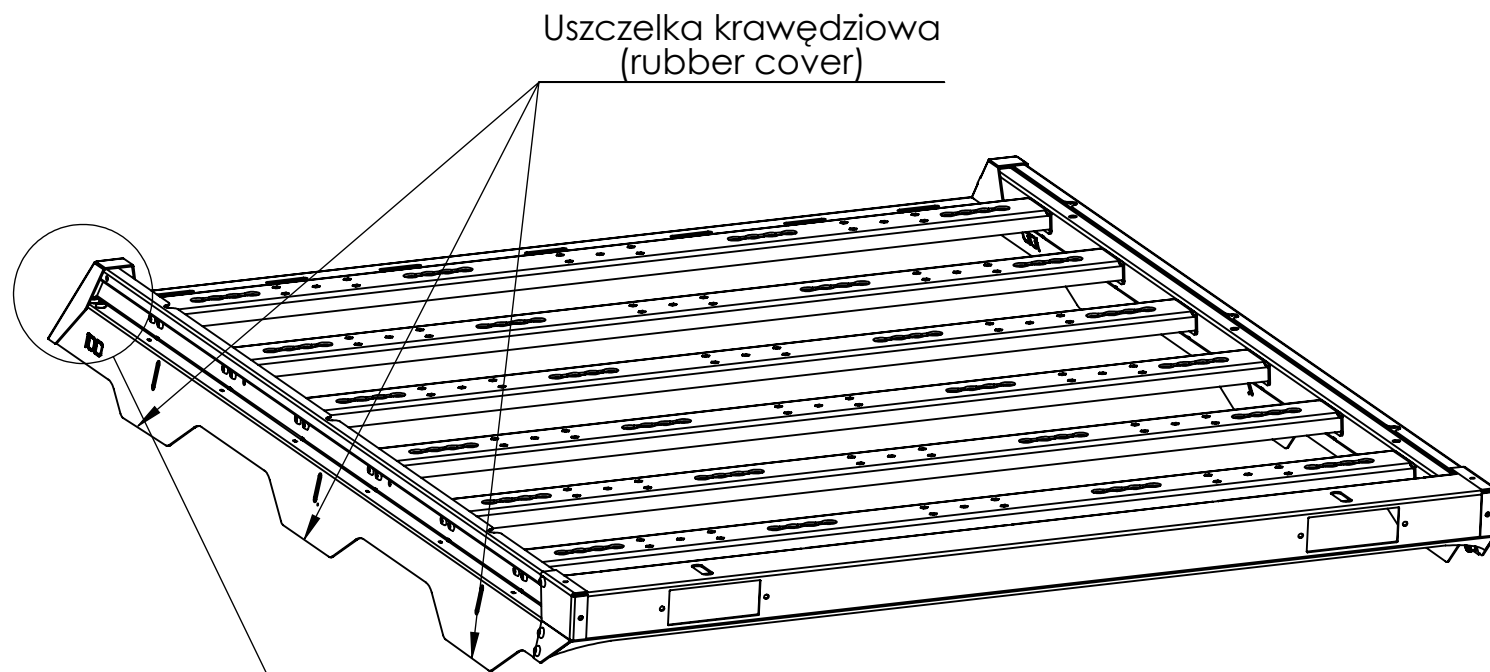


4x M8x16

4. [PL] Zaślepkę lub LED-y montować na tyle bagażnika śrubami imbusowymi M6x20 z pokładami i nakrętkami. W przypadku montażu LED-ów wykorzystać otwory na bokach do montażu przewodów.
[EN] Mount the end cap or LEDs on the back of the roof rack with M6x20 Allen bolts with washers and nuts. In the case of mounting LEDs, use the holes on the sides to mount the wires.

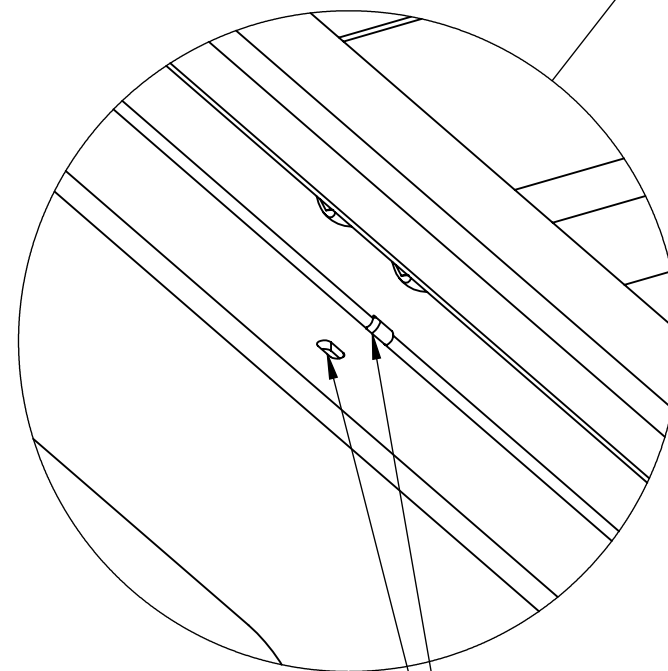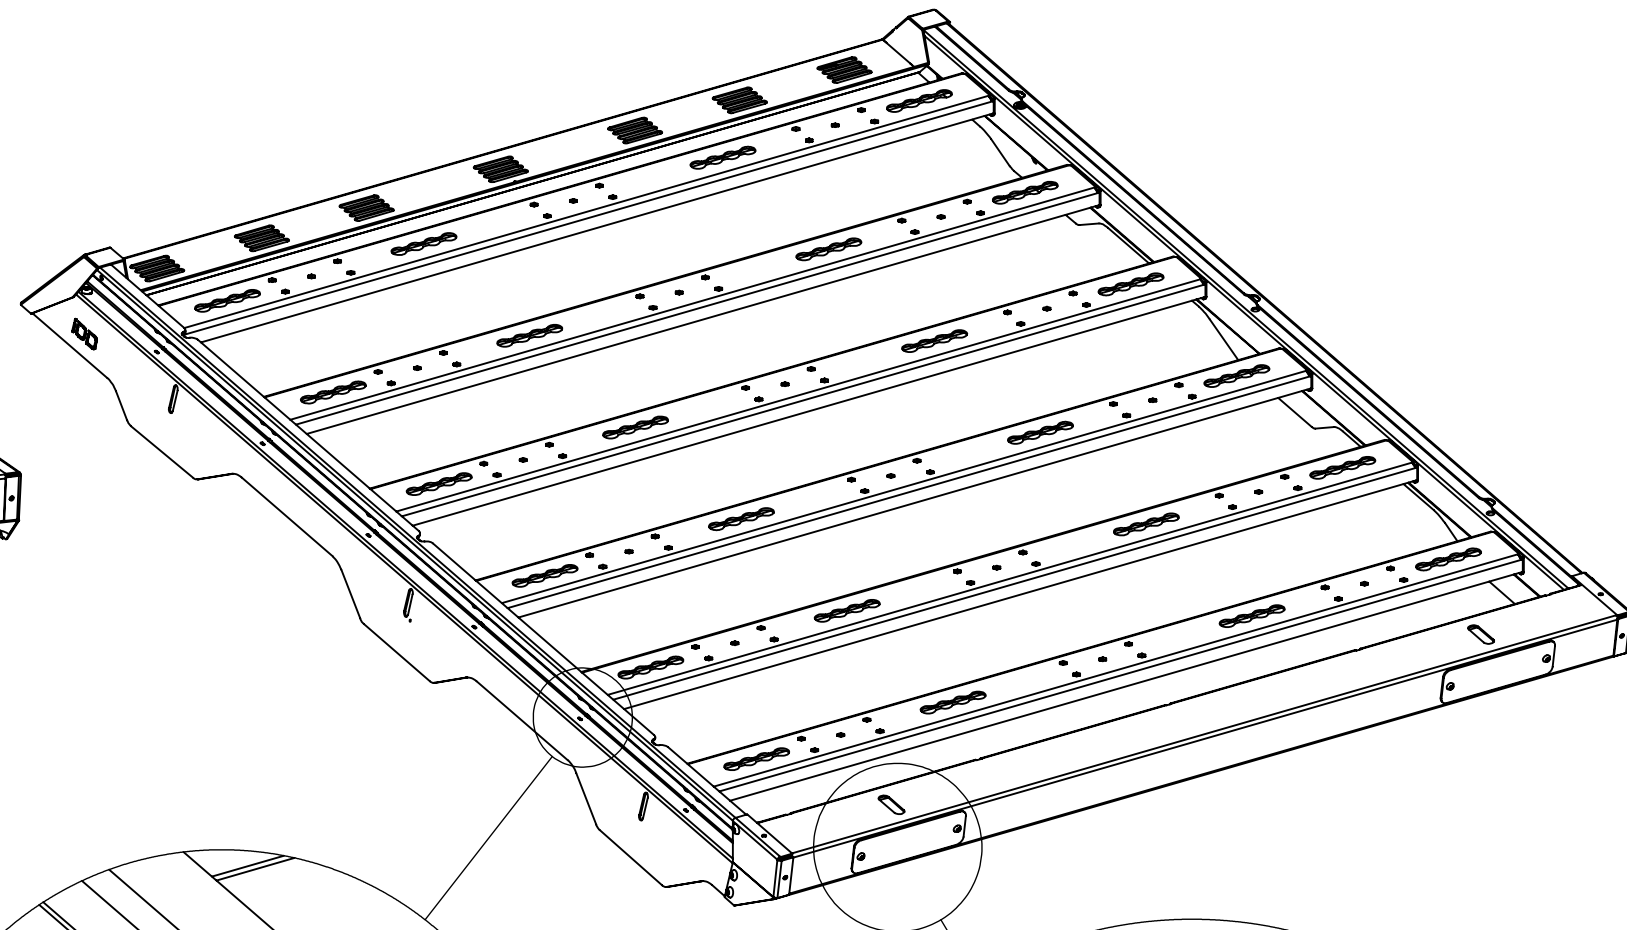

Otwory pod montaż przewodów
(Holes for mounting wires)

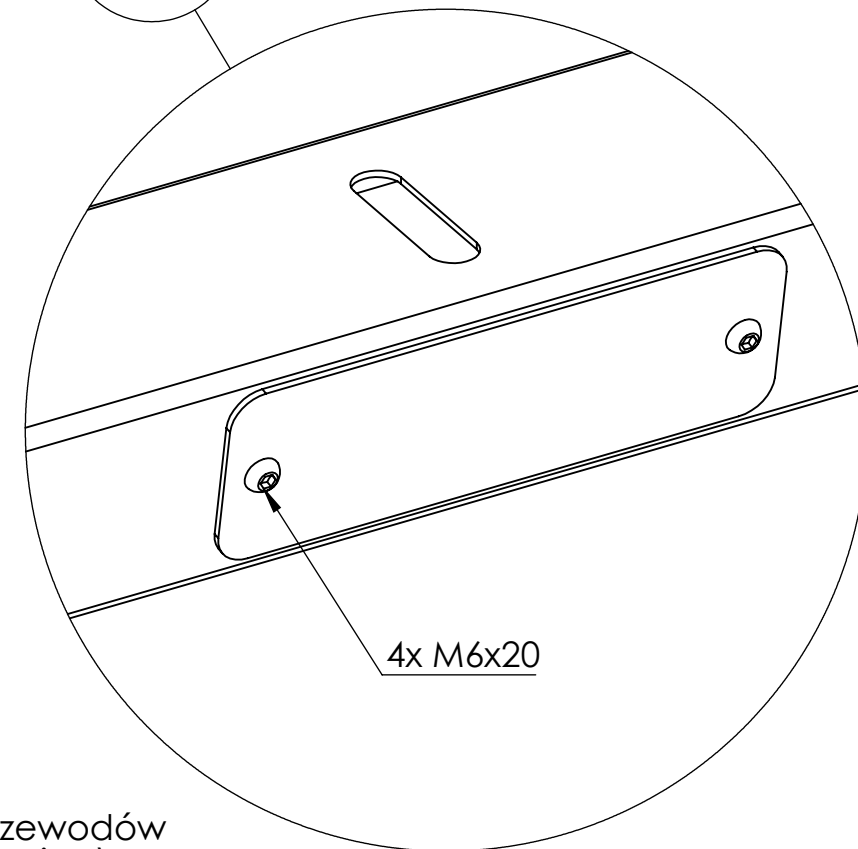

4x M6x20


4.


[PL] Montaż na dachu

Do montażu wykorzystać śruby imbusowe M8x20 z podkładami i nakrętami oraz śruby imbusowe M10x40 z podkładkami, które należy wkręcić w nakrętki wstawiane w łapki bagażnika

[EN] Installing the roof rack

Use M8x20 allen screws with washers and nuts and M10x40 allen screws with washers, which should be screwed into the nuts welded into the mounting of the roof rack

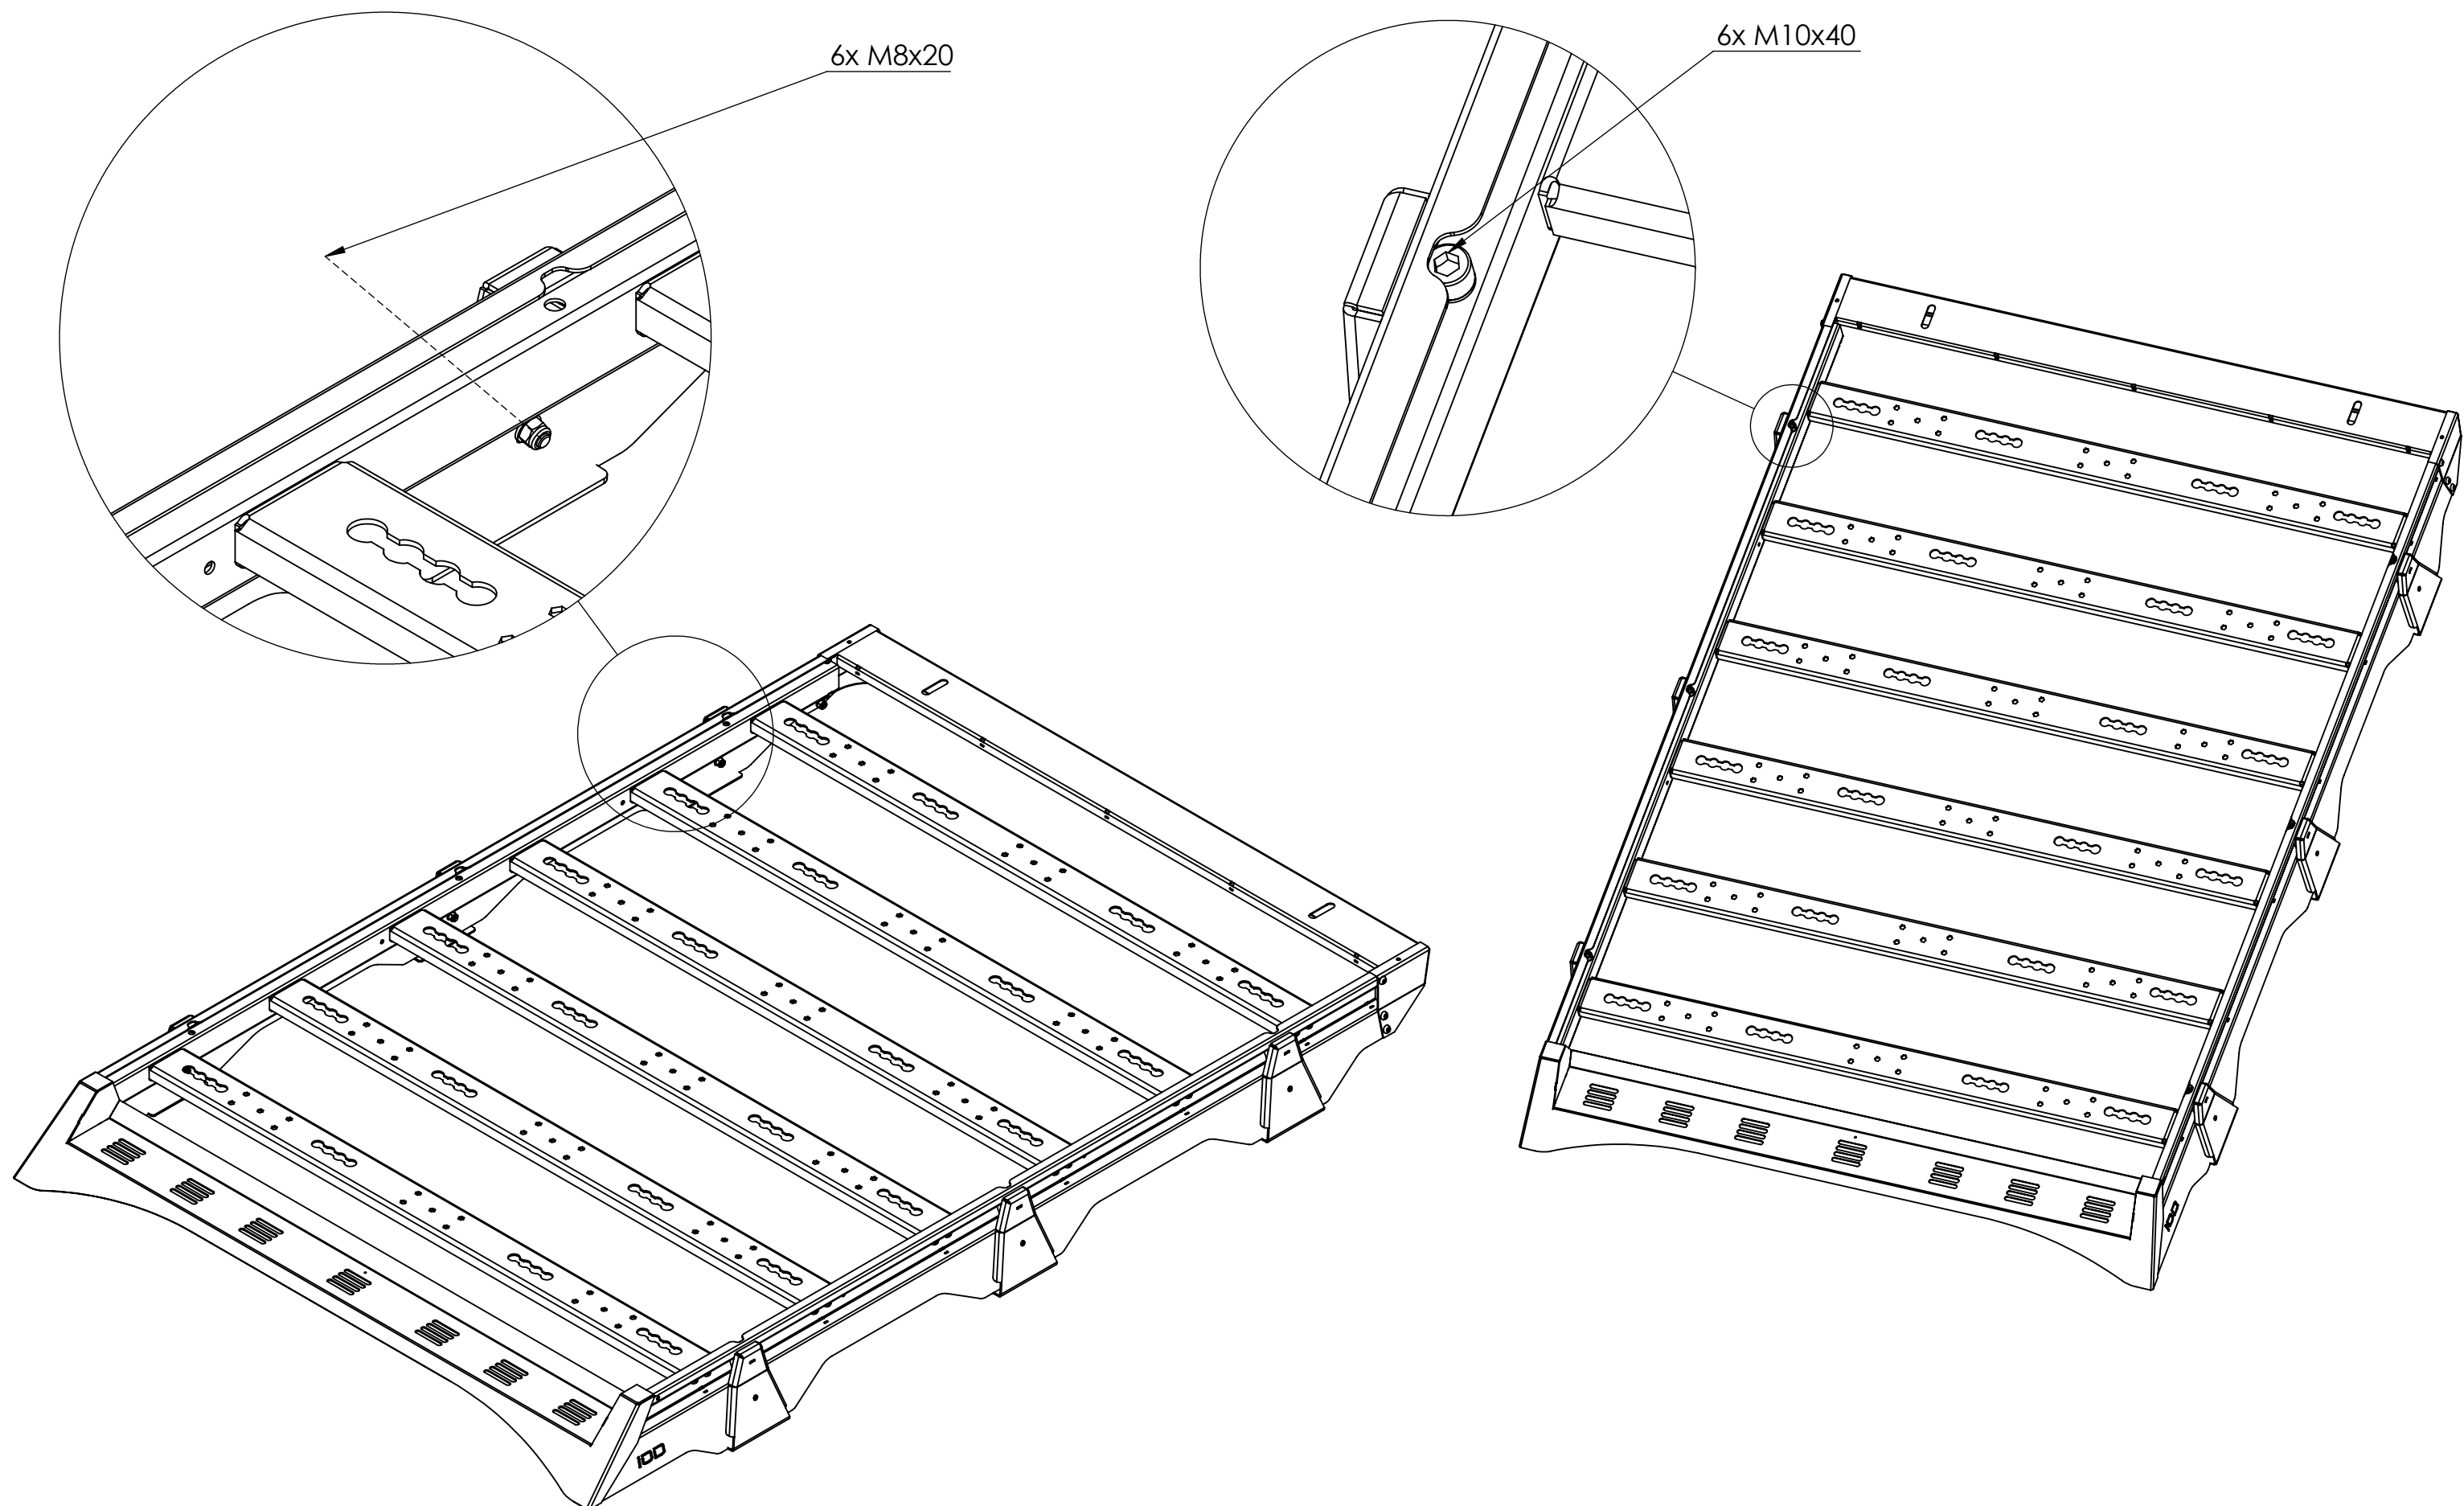

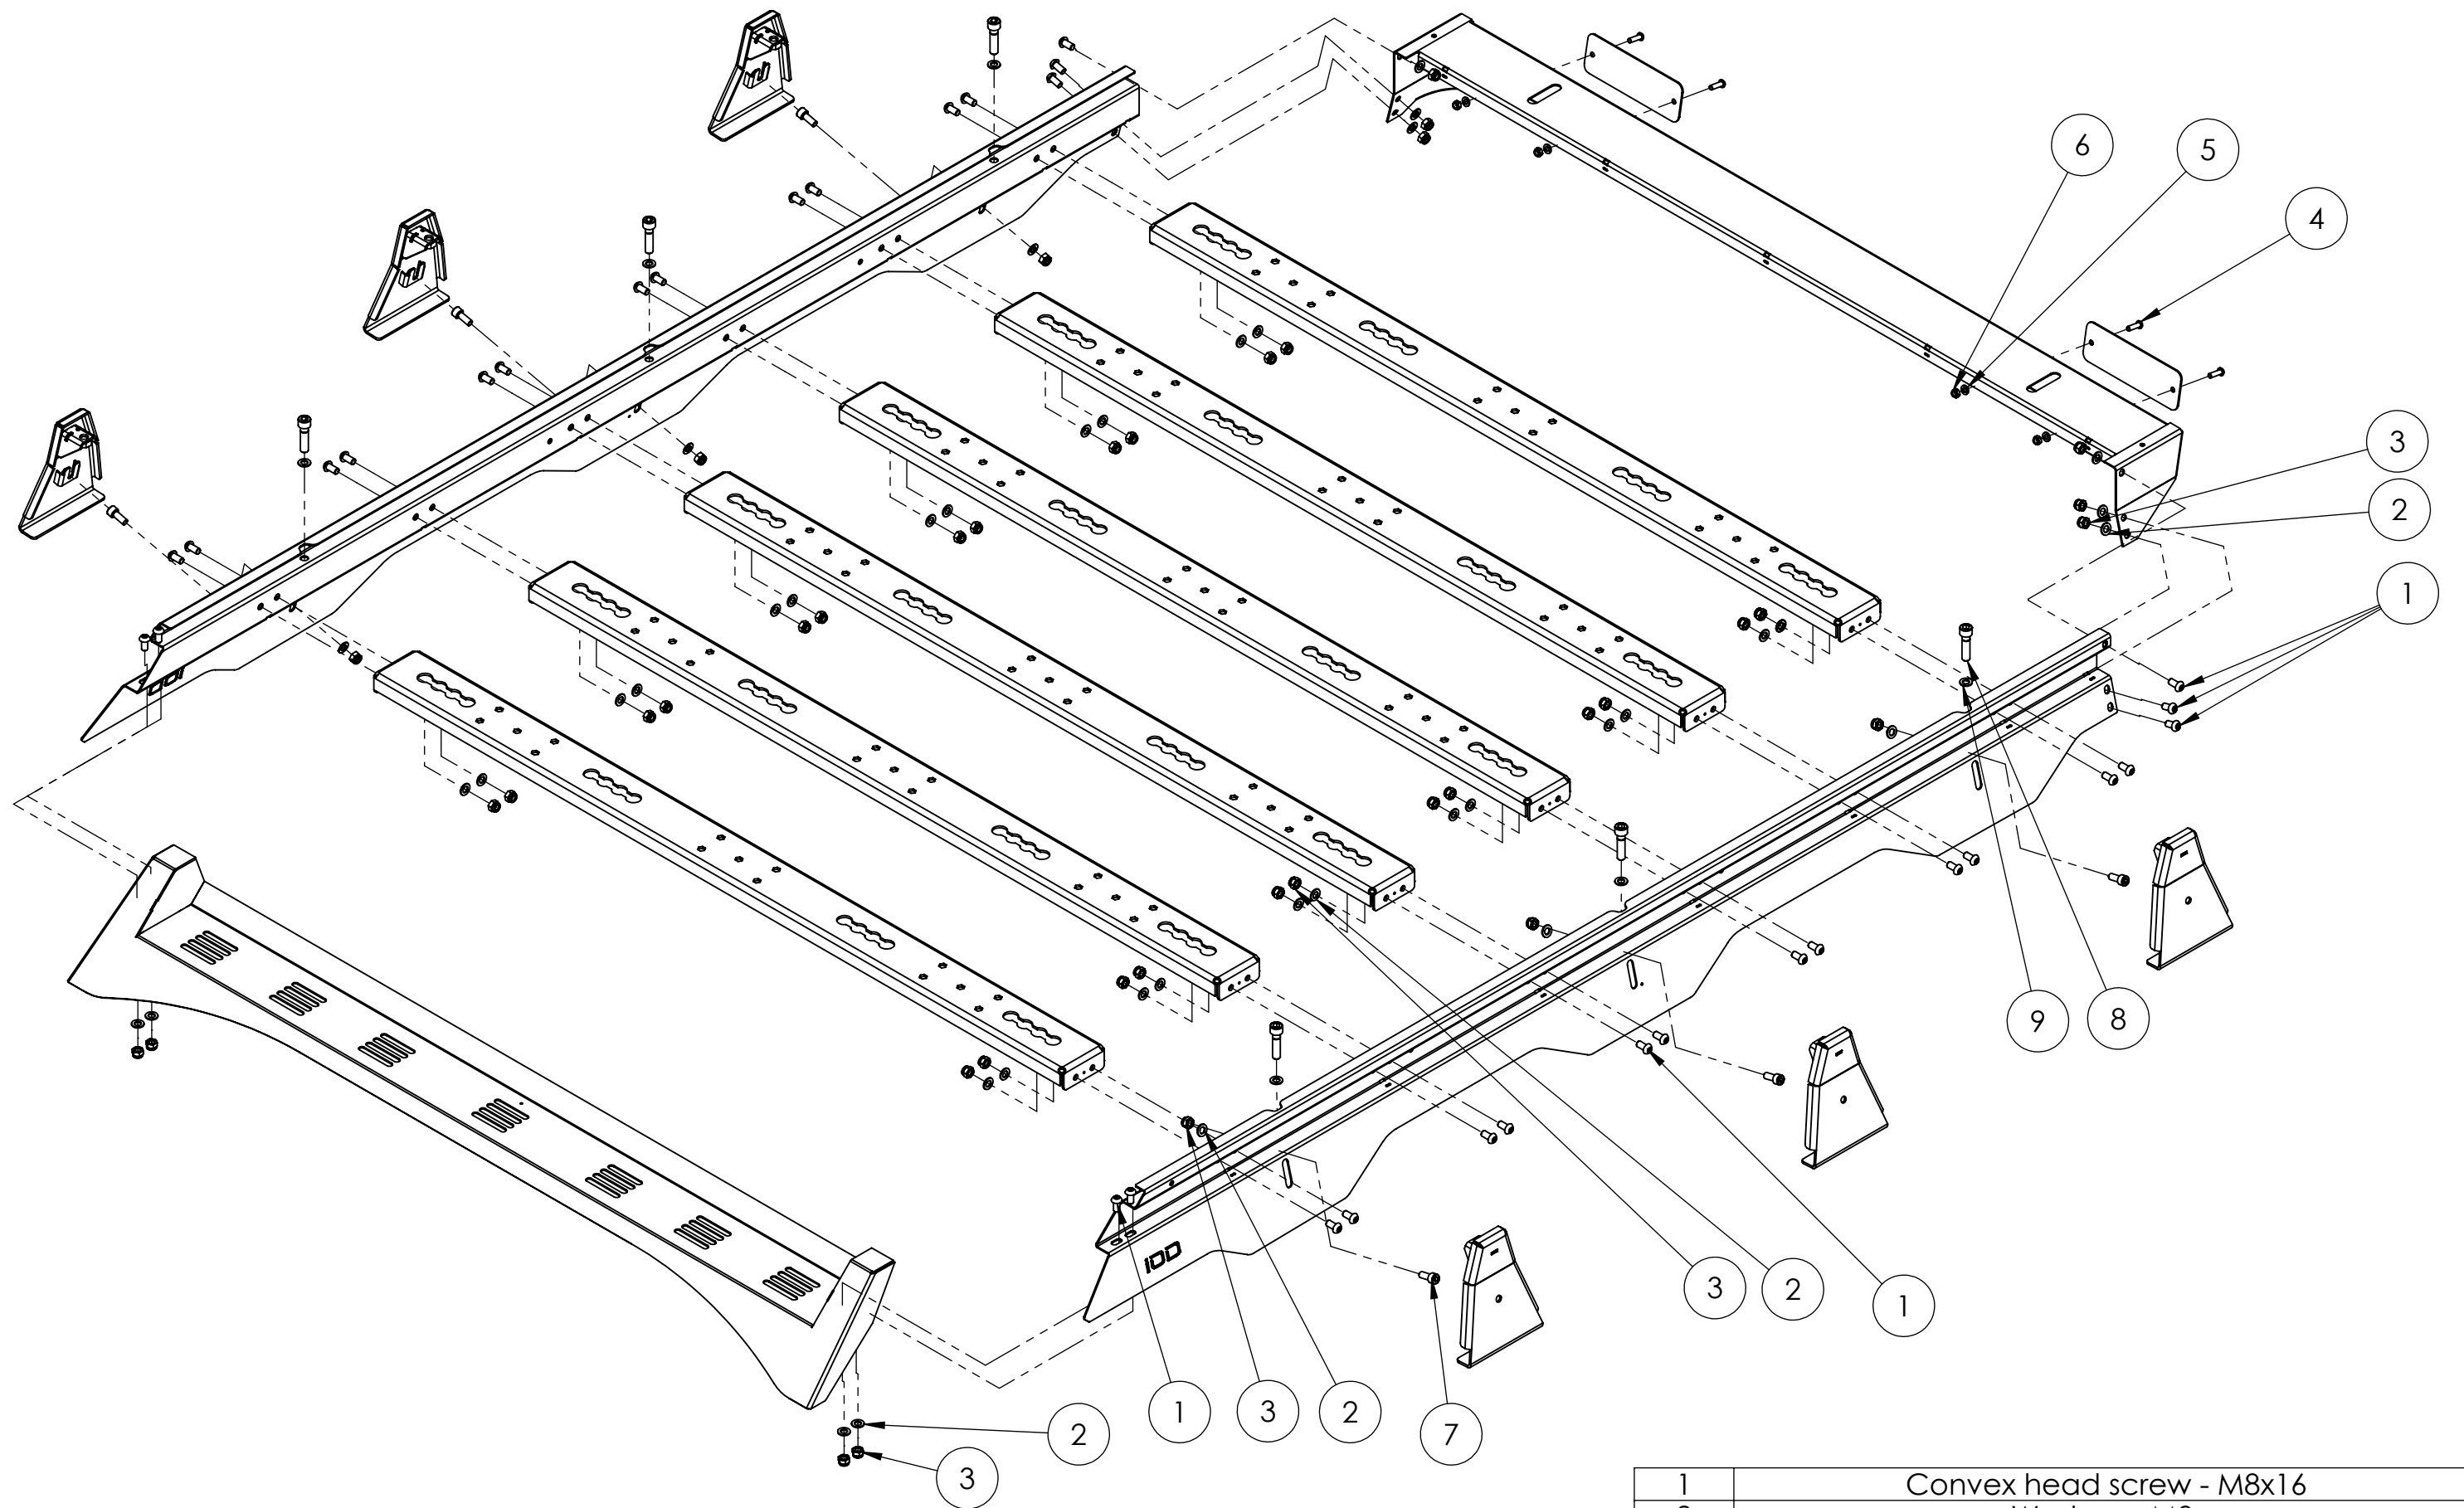

[PL] Nośność dachu deklarowana przez producenta 120 kg.
Nośność poprzeczki poprzez nacisk rozłożony 50 kg.
[EN] The load capacity of the roof declared by the manufacturer is 120 kg.
The load capacity of the crossbar through distributed pressure is 50 kg.

Y60 SWB	44 kg
Y61 SWB	39 kg
Y61 SWB AL	22 kg

1	Convex head screw - M8x16
2	Washer - M8
3	Nut - M8
4	Convex head screw - M6x20
5	Washer - M6
6	Nut - M6
7	Hexagon cylindrical head screw - M8x20
8	Hexagon cylindrcal head screw - M10x40
9	Nut - M10